

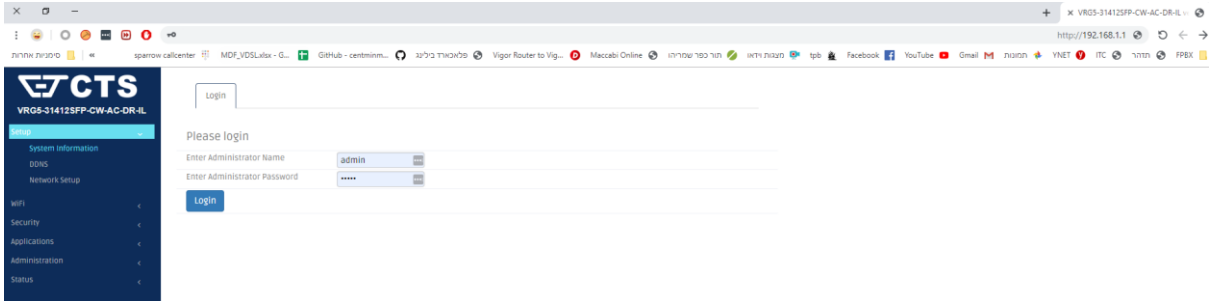


מדריך שינוי סיסמה לאינטרנט אלחוטי / wifi

1. יש להיכנס לדפדפן במחשב המחובר לאינטרנט (בכבל או wifi) או בטלפון הנייד המחובר ל-wifi למשל דפדפן כרום.
2. יש להכניס בשורת הכתובת את הכתובת הבאה: 192.168.1.1 וללחוץ על enter.
3. כשהאתר מבקש שם וסיסמה יש להכניס admin ו-admin

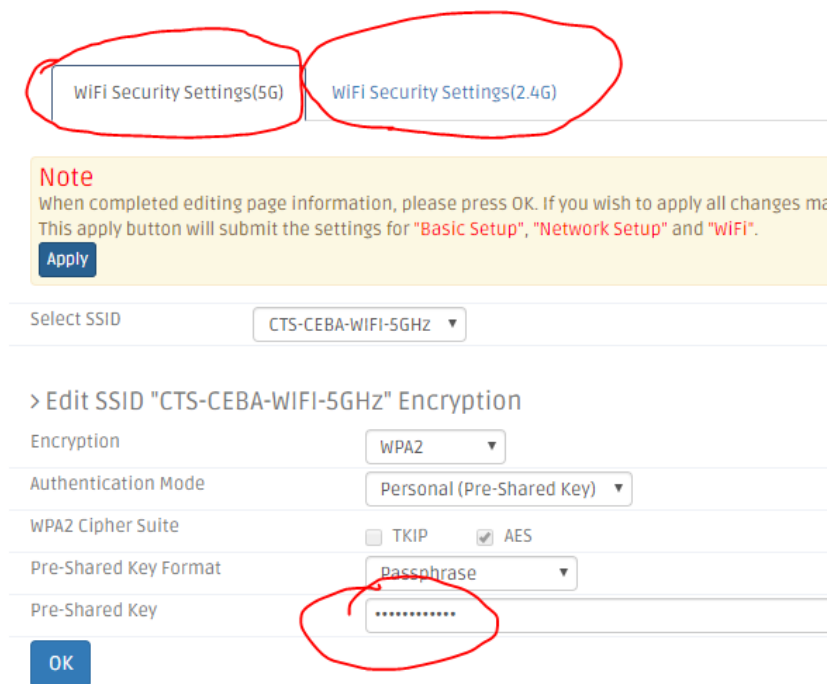

4. בתפריט בצד שמאל יש לבחור wifi
5. בתת התפריט יש לבחור wireless security
6. בסעיף pre-shared key יש להקליד סיסמה חדשה בת 8 תווים לפחות
7. לאחר מכן יש להקיש למעלה על wifi security settings 2/4g
8. יש לחזור על שינוי הסיסמה כמו בסעיף 6.
9. חשוב! כדי לשמור את ההגדרות יש להכנס תפריט Administration לבחור save & log out וללחוץ על כפתור save configuration – תמונה בעמוד הבא.

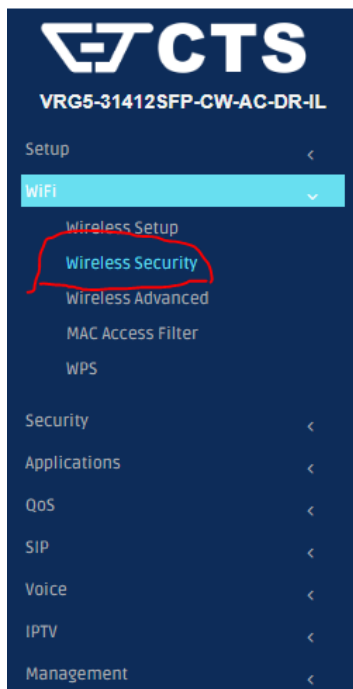

ETS

CTS

VRG5-31412SFP-CW-AC-DR-IL

Setup

WiFi

Security

Applications

QoS

SIP

Voice

IPTV

Management

Administration

Device Access

Interface Mgmt

Time

Syslog

Diagnostics

User Privilege

Factory Default

Backup/Restore

Firmware Upgrade

Save&Logout

Status

Wizard

Save & Logout

Save Configuration

Logout Device

Reboot Device

Next bootup Image

Image-2

Set Next bootup Image

(Current bootup I