

MUSICflow^{HS7}
SMART Hi-Fi AUDIO
מקרן קול MULTI-ROOM אלחוטי

דגם : LAS750M

עברית | מדריך למשתמש
אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת הרמקול
ושמור אותו לשימוש עתידי.





הודעה: לקבלת מידע אודות בטיחות הכנת המוצר, כולל זיהוי מוצר ודירוג ספק, עיין בתווית הראשית בחלקו התחתון או האחורי של המוצר.

דגמים עם ספק כח

יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר אחר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

אזהרה בנוגע לכלב החשמל

את רוב המכשירים מומלץ לחבר למעגל חשמלי ייעודי, כלומר, מעגל בעל שקע בודד המפעיל רק את המכשיר ולא כולל שקעים נוספים או הסתעפויות. בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח. אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה. יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר. תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

דרכי בטיחותיות להסרת הסוללה מהמכשיר: הסר את הסוללה או המצבר הישנים, וחזרו על שלבי ההתקנה בסדר הפוך. למניעת זיהום של הסביבה וסכנה אפשרית לבריאותם של אנשים ובעלי חיים, יש להשליך את הסוללה או המצבר הישנים למיכל המתאים בנקודות האיסוף המיועדות לכך. אין להשליך את הסוללה או המצבר יחד עם פסולת אחרת. מומלץ להשתמש במרכז מחזור מקומי. אין לחשוף את הסוללה לחום קיצוני כגון אור שמש, אש וכדומה.

מידע בטיחות

זהירות

סכנת התחשמלות אין לפתוח



זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה: למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.

אזהרה: אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות: אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמה, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.

זהירות: אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או השפרכה) וכן אין להניח חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטים על המוצר.

זהירות: אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן.

בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.

תוכן העניינים

28	– חיבור הרמקול לרשת שלך באמצעות הגדרת (iOS) Wi-Fi
32	חיבור הרמקול לרשת הביתית (נוסף)
32	– הוספת רמקול נוסף

3 הפעלה

35	ליהנות ממוסיקה עם יישום Music Flow Player
35	– סקירה של תפריט הבית - [Home]
36	– סקירה של תפריט הצד
36	– ניגון שיר
38	– סקירה של מצב ניגון
39	דרכים שונות להאזנה למוסיקה
40	– ניגון בקבוצה
41	– ניגון סראונד
42	– נגינה חלקה
43	שימוש ב-LG HomeChat
43	– אודות LG HomeChat
43	– התחלת LG HomeChat
45	– דוגמאות שימוש
46	הגדרת הרמקול בעזרת יישום Music Flow Player
46	– סקירה של תפריט הגדרה - [setting]
47	– תפריט כללי - [General]
47	– תפריט רמקול [Speakers]
48	– תפריט טיימר התראה/שינה [Alarms/Sleep]
	[Timer]
48	– תפריט ספריית מוסיקה - [Music Library]
48	– תפריט ניהול חשבון - [Account]
	[management]
49	– תפריט הגדרות מתקדמות - [Advanced]
	[Settings]
50	– תפריט [Version Info.]
50	– תפריט רשיונות קוד פתוח - [Open source]
	[licenses]
51	שימוש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית
51	– אודות Bluetooth
51	– פרופיל Bluetooth
51	– האזנה למוסיקה ממכשיר Bluetooth
52	פעולות נוספות
52	– טווח בקרה דיגיטלי - (Dynamic) DRC
	(Range Control)
52	– סנכרון AV
52	– השתקת הקול זמנית
53	– הצגת מידע מקור כניסה
53	– הגדרת טיימר שינה

1 תחילת העבודה

3	מידע בטיחות
6	תכונות עיקריות
6	הקדמה
7	אביזרים
8	פנל קדמי
8	פנל אחורי
9	שלט רחוק
10	התקנת ה-sound bar
10	– התקנת כיסוי הרגל
10	התקנת היחידה הראשית על קיר

2 חיבור

12	חיבור לספק כח AC
12	חיבור סאב-וופר אלחוטי
14	חיבור אל הטלוויזיה
14	– שימוש בכבל אופטי
14	– LG Sound Sync
15	– שימוש בכבל HDMI
16	– בעזרת מקרן הקול תוכל ליהנות מהצלילים העשירים של הערוצים.
16	– מהו SIMPLINK?
17	– פונקציית ARC (Audio Return Channel) - ערוץ מחזיר אודיו)
17	– מידע נוסף אודות HDMI
18	חיבור ציוד אופציונלי
18	– חיבור HDMI
19	– חיבור PORT. (Portable) IN
19	– חיבור כניסה אופטית OPTICAL IN
20	הבנת החיבור האלחוטי
20	– חיבור בסיסי
20	– נגינה בקבוצה בעזרת יישום Music Flow Player
21	התקנת יישום "Music Flow Player"
22	– הפעלה ראשונית של יישום "Music Flow" Player
23	חיבור הרמקול לרשת הביתית
23	– חיבור הרמקול אל הרשת שלך באמצעות כבל LAN
25	– חיבור הרמקול לרשת שלך באמצעות הגדרת (Android) Wi-Fi

1

2

3

4

5

שימוש בשלט הרחוק של הטלוויזיה	53
כוונן הטרבל/באס/סאב-וופר	53
מצב לילה - Night mode	53
כיבוי/הדלקה אוטומטי	54
כיוון קול	54
כיוון אוטומטי של עוצמת הקול	54
שימוש בשרת מדיה עבור מחשב	54
תוכנת Music Flow PC עבור windows	54
Nero MediaHome 4 Essentials עבור Mac OS	55
מצב המתנה	56
מצב המתנה	56
מצב המתנה של הרשת	56
איפוס הרמקול	57
איפוס הרמקול	57

4 פתרון בעיות

פתרון בעיות	58
כללי	58
רשת	59
יישום ותוכנת מחשב	60

5 נספח

דרישות קובץ	61
סימנים מסחריים ורישיונות	61
מפרט	62
טיפול ברמקול	64
מידע חשוב בנוגע לשירותי רשת	64
תנאי שימוש	65

בהתאם לגרסת היישום, ייתכן שחלק מהתכנים במדריך זה יהיה שונים מיישום Music Flow Player.

תכונות עיקריות

מיוצא עבור מכשיר iPod/iPhone/iPad או אנדרואיד

תהנה ממوسיקה באמצעות חיבור פשוט אל מכשיר iPod/iPhone/iPad או אנדרואיד.

LG Sound Sync

שולט ברמת הקול של המוצר על ידי השלט רחוק של טלוויזיית LG שלך אשר מותאם ל-LG Sound Sync.

כניסה להתקן נייד

האזנה למוסיקה מהתקן נייד.

יישום Music Flow Player (נגן הזרמת מוסיקה)

האזנה למוסיקה השמורה בטלפון החכם שלך.

ניתן לשלוט ביחידה זו באמצעות מכשיר iPod touch/iPhone/iPad או אנדרואיד עם יישום Music Flow Player. על יחידה זו והטלפון החכם שלך להיות מחוברים אל אותה הרשת. גלוש אל חנות "iTunes store" או חנות "Google Play Store" או השתמש בקוד ה-QR המוצג למטה כדי לחפש את יישום "Music Flow Player". לפרטים נוספים, עיין בעמוד 21.



(Android OS)



(Apple iOS)

- בהתאם לגרסת היישום ולהגדרות הטלפון החכם, יישום Music Flow Player עשוי לא לפעול כשורה.
- ישנם טלפונים חכמים אשר אינם תואמים לרמקול זה.

הקדמה

סמלים בשימוש במדריך זה

! הערה


מציין הערות מיוחדות ותכונות הפעלה

⚠ זehירות


מציין אזהרות למניעת נזק אפשרי משימוש לא ראוי.

אביזרים


אנא בדוק וזהה את האביזרים המסופקים הבאים.
העיצוב והמפרט של האביזרים עשויים להשתנות ללא
הודעה מוקדמת.

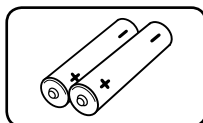


סוללות (2)

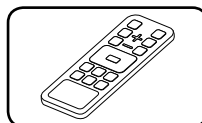


שלט רחוק (1)

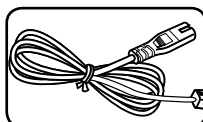


כבל חשמל (1)

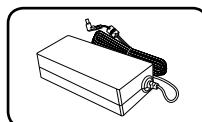


מתאם AC (1)

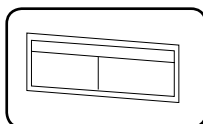


מנחה התקנה למתלה
לקיר (1)

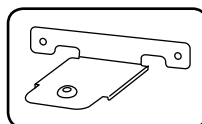


מתלה קיר (2)

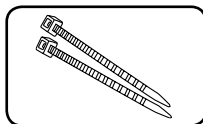


אזיקונים לסידור כבלים
(2)

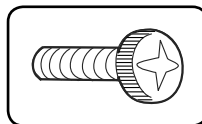


ברגים (2 יח')

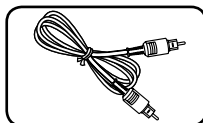

כבל אופטי

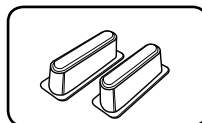


כיסוי רגל

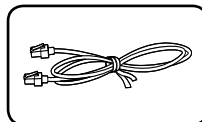


כבל LAN

פנל קדמי

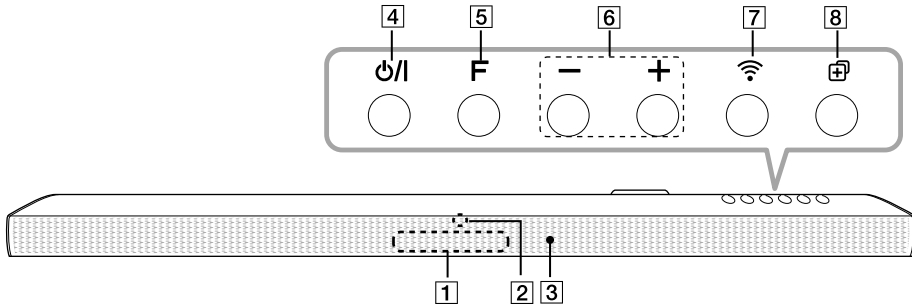

- | | |
|---|---|
| 1 | חלון תצוגה |
| 2 | מחווני LED
מציג את סטטוס החיבור. |
| 3 | חיישן השלט רחוק |
| 4 | ⏻ / ⏻ (מצב המתנה/הפעלה)
- הפעלה
- מעבר למצב המתנה (עמוד 56) |
| 5 | F (פונקציה)
בחירת הפונקציה ואת מקור הכניסה. |
| 6 | +/- (שמע)
כוונון עוצמת השמע. |
| 7 | 📶 (Wi-Fi)
חיבור הרמקול לרשת שלך. (עמוד 25) |
| 8 | 📺 (הוסף)
הוספת הרמקול אל הרשת שלך. (עמוד 32) |

פנל אחורי

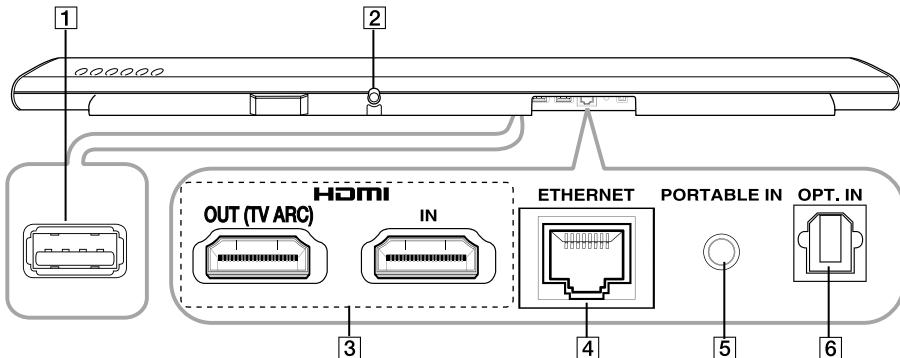

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | S/W מחבר הורדה (עבור שירות בלבד) |
| 2 | DC IN (כניסת ספק כח) |
| 3 | HDMI IN / OUT (TV ARC)
HDMI |
| 4 | ETHERNET : כניסת LAN |
| 5 | PORTABLE IN : כניסה להתקן נייד |
| 6 | OPT. IN : כניסה אופטית |

..... **1**
 (Power) ⏻ : הפעלה וכיבוי של היחידה. / מעביר למצב המתנה.

FUNC : בחירת פונקציה ומקור כניסה.

🔊 (השתק) : משתיק את הקול.

OPTICAL : החלפת מצב כניסה לאופטי (OPTICAL) באופן ישיר.

SOUND EFFECT : בחירת מצב אפקט קול.

🔊 : כיוון רמת הקול של Treble (טרבל), Bass (באס) ו-Sub-woofer (סאב-וופר).

VOL +/- : כיוון עוצמת קול הרמקולים.

..... **2**
REPEAT : האזנה למוסיקה באופן חוזר.

⏮⏭ (דילוג) :

- דילוג מהיר אחורה או קדימה.

⏸ (הפעל/השהה) : הפעלת הנגינה. השהיית הנגינה.

INFO : הצגת מידע מקור כניסה.

⚠ הערה

ניתן להשתמש בלחצנים אלו לאחר הפעלת מוסיקה באמצעות יישום "Music Flow Player" או תוכנת מחשב PC.

..... **3**
DRC : הפעלה או כיבוי של פונקציית ה-DRC.

🌙 : העבר את מצב לילה (Night) למצב מופעל (On) להפחתת אינטנסיביות הקול ולשיפור העדיניות והרכות.


AUTO VOL : כיבוי או הפעלה של מצב שמע אוטומטי - AUTO VOLUME.

AV SYNC : סינכרון האודיו והוידאו.

SLEEP : הגדרת המערכת לכיבוי אוטומטי בזמן מוגדר.

AUTO POWER : כיבוי או הפעלה של מצב כיבוי אוטומטי - AUTO POWER (ראה עמוד 54).

שלט רחוק

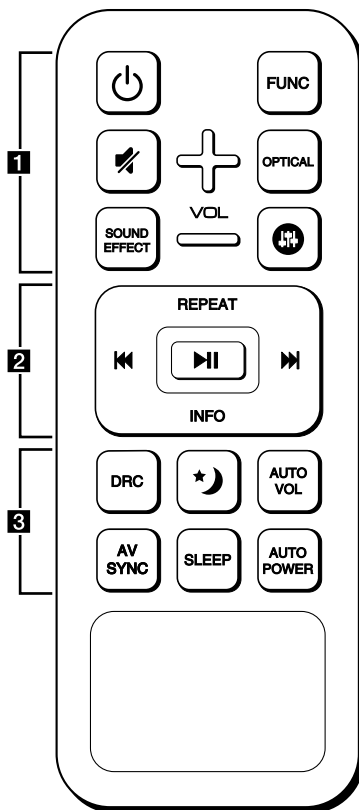


התקנת הסוללה

הסר את מכסה תא הסוללות בחלקו האחורי של השלט הרחוק, והכנס שני סוללות (גודל AAA) כאשר + ו- ⦿ מותאמים נכונה.

התקנת היחידה הראשית על קיר

ניתן להרכיב את היחידה הראשית על קיר.

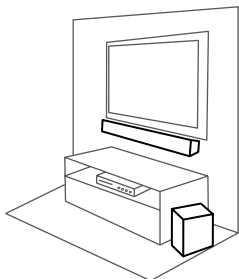


⚠️ זכירות

יש לחבר את הכבלים לפני ההתקנה, לאחר ההתקנה קשה לחבר את הכבלים.

התקנת ה-sound bar

ניתן לשמוע את הקול על ידי חיבור היחידה להתקן אחר: טלוויזיה, נגן Blu-ray, נגן DVD, וכו'.
מקם את היחידה לפני הטלוויזיה וחבר אליו את ההתקן הרצוי. (ראה עמודים 14-19).


ניתן למקם את הסאב-וופר האלווטי בכל מקום בחדר. אולם מומלץ למקם את הסאב-וופר קרוב ליחידה הראשית. הפנה אותו מעט לכיוון מרכז החדר על מנת לצמצם החזרות מהקירות.

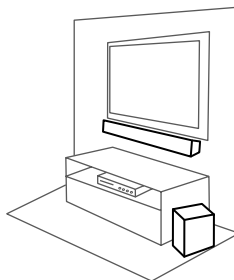

⚠️ זכירות

- לביצוע מיטבי במצב אלחוטי כגון Bluetooth או סאב-וופר אלחוטי אין להתקין את היחידה על ריהוט מתכתי כי חיבור אלחוטי מתקשר באמצעות מודול הממוקם בתחתית היחידה.
- הקפד לא לשרוט את תחתית היחידה/סאב-וופר בעת התקנה או העברה שלהם.

חומרי הכנה



ברגים


(אינו מצורף)

ברגים (A)

דיבל לקיר

התקנת כיסוי הרגל

ניתן להגביה את היחידה על ידי שימוש בכיסוי הרגל (גובה 17 מ"מ)




1. הפוך את היחידה כלפי מטה.
2. קלף את המדבקה המחוברת לכיסוי הרגל. מקם את כיסוי הרגל על רגל היחידה.
3. לחץ על כיסוי הרגל עם מספיק כח כך שהוא יתקבע היטב.


1

הנחיה כללית

5. מקם את היחידה על המסגרת תוך התאמת חורי הברגים בתחתית היחידה.

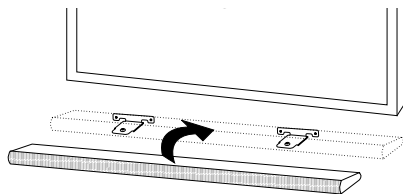

6. הדק בחוזקה את היחידה עם הברגים.

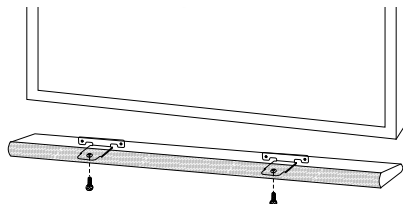


⚠ הערה

להסרת היחידה, בצע בסדר הפוך.


⚠ זהירות

- אין להתקין את היחידה במהופך. זה יכול לגרום לנזק לחלקי היחידה או לגרום לחבלה גופנית.
- אין להיתלות על היחידה המותקנת וכן יש להימנע מפגיעה של היחידה.
- אבטח את היחידה בחוזקה אל הקיר כך שהוא לא ייפול ממנו. אם היחידה נופלת, זה יכול לגרום לפגיעה או נזק למוצר.
- כאשר היחידה מותקנת על קיר, אגא הקפד שילדים לא ימשכו בכבלים מחוברים, כיון שזה יכול לגרום לנפילה של היחידה.

1. התאם את חלק TV's BOTTOM EDGE של מנחה התקנה למתלה קיר עם החלק התחתון של הטלוויזיה וחבר למיקום הנכון.

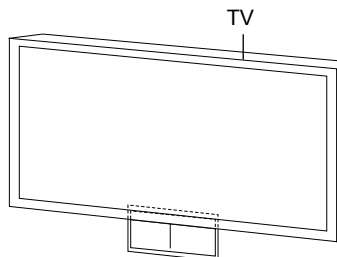


2. בעת הרכבה על קיר (בטון), השתמש בדיבלים. יש לקדוח חורים בקיר. מנחה ההתקנה (Wall bracket install guide) מספק עבור הקידוח. השתמש ביריעה על מנת לסמן את נקודות הקידוח.

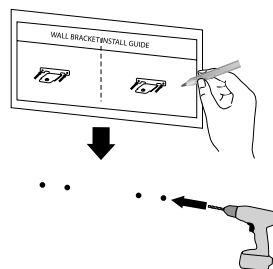

3. הסר את עוזר ההתקנה של התקן התלייה.

4. קבע את המסגרת עם ברגים (A) כמתואר באיור להלן.

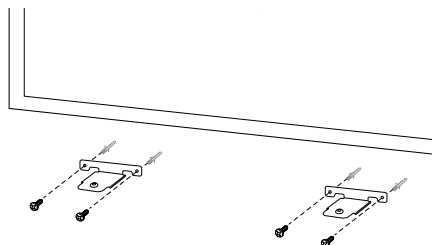


⚠ הערה

ברגים (A) ודיבלים אינם מסופקים עבור תליית היחידה. לתלייה מומלץ להשתמש ב-HUD-1 6 x 30) Hilti-

חיבור לספק כח AC

חבר את הרמקול לחשמל בעזרת ספק הכח המסופק.

1. חבר את כבל ספק הכח המסופק לספק הכח.
2. חבר את כבל ספק הכח לכניסת ספק הכח DC IN.
3. חבר את כבל ספק הכח AC לשקע החשמל.

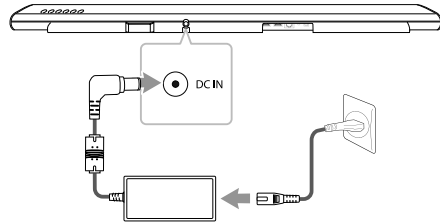

⚠️ זיהרות

יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

חיבור סאב-וופר אלחוטי

מחונן LED של סאב-וופר אלחוטי

צבע תאורה	מצב
ירוק (מהבהב)	מנסה להתחבר.
ירוק	החיבור הסתיים.
אדום	הסאב-וופר האלחוטי נמצא במצב המתנה או החיבור נכשל.
כבוי (אין תצוגה)	כבל החשמל של הסאב-וופר האלחוטי מנותק.

הגדרת הסאב-וופר האלחוטי בפעם הראשונה

1. חבר את כבל החשמל של הסאב-וופר האלחוטי לשקע חשמלי.
2. הפעל את היחידה. היחידה הראשית והסאב-וופר האלחוטי יתחברו בצורה אוטומטית.


קישור ידני של הסאב-וופר האלחוטי

כאשר החיבור טרם הושלם, תאורת ה-LED תואר בצבע אדום או תהבהב בצבע ירוק בסאב-וופר האלחוטי ולא יבקע קול מהסאב-וופר. לפתרון הבעיה, פעל על פי השלבים הבאים.

1. כוונן את עוצמת השמע של היחידה הראשית למינימום.
 - הכיתוב "VOL MIN" יופיע בחלון התצוגה.
2. לחץ והחזק את לחצן (MUTE) בשלט הרחוק למשך כ-3 שניות.
 - הכיתוב "WL RESET" יופיע לזמן קצר בחלון התצוגה.

3. אם תאורת ה-LED של הסאב-וופר האלחוטי כבר מהבהבת ברצף בירוק, ניתן לדלג על שלב זה.

לחץ והחזק **PAIRING** בחלקו האחורי של הסאב-וופר האלחוטי למשך יותר מ-5 שניות.

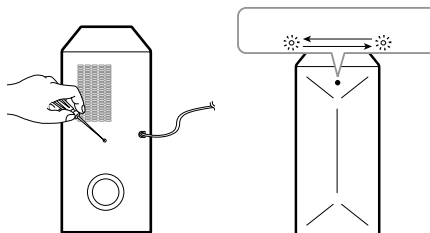

- תאורת ה-LED של הסאב-וופר האלחוטי תידלק לסירוגין באדום ובירוק.

4. נתק את הכבל החשמלי של היחידה הראשית ושל הסאב-וופר האלחוטי.

5. חבר אותם שוב לאחר כיבוי מלא של תאורת ה-LED של היחידה הראשית ושל הסאב-וופר האלחוטי.

היחידה הראשית והסאב-וופר האלחוטי יקושרו באופן אוטומטי עם הפעלת היחידה הראשית.

- בסיום תהליך הקישור, תאורת לד ירוקה תידלק בסאב-וופר.

⚠ הערה

- לוקח מספר שניות (ואפילו יותר) ליחידה הראשית ולסאב-וופר לתקשר אחד עם השני ולהפיק צלילים.
- ככל שהיחידה הראשית והסאב-וופר יותר קרובים אחד לשני, כך איכות הצליל תהיה יותר טובה. מומלץ להתקין את היחידה הראשית והסאב-וופר קרוב ככל האפשר ולהימנע מהמקרים הבאים:
 - קיים מכשול בין היחידה הראשית והסאב-וופר.
 - ישנו מכשיר אלחוטי המשתמש באותו התדר כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.

LG Sound Sync

ניתן לשלוט בחלק מהפעולות של היחידה הזאת על ידי שלט הרחוק של טלוויזיית LG שלך באמצעות LG Sound Sync. תואם רק לטלוויזיית LG התומכת בתכונת LG Sound Sync. וודא שלוגו LG Sound Sync קיים בטלוויזיה שלך. פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של טלוויזיית LG: עוצמת קול למעלה/למטה, השתק ראה את הוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות LG Sound Sync. בצע את אחד מהחיבורים הבאים בהתאם ליכולות של הציוד שלך.

! הערה


- ניתן להשתמש בשלט רחוק של היחידה בעת שימוש ב-LG Sound Sync. אם תשתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה שוב, היחידה תסתנכרן עם הטלוויזיה.
- אם החיבור נכשל, בדוק את מצב הטלוויזיה ובמקרה הצורך הפעל אותה.
- וודא מה מצב היחידה והחיבור בעת שימוש ב-LG Sound Sync במקרים הבאים:
 - כיבוי היחידה.
 - שינוי לפונקציות אחרות.
 - ניתוק הכבל האופטי.
- בעת העברת AUTO POWER למצב מופעל-ON, הזמן לכיבוי היחידה משתנה בהתאם לטלוויזיה.

חיבור אל הטלוויזיה

בהתאם למצב הטלוויזיה יש להשתמש בכבל אופטי דיגיטלי או כבל HDMI על מנת לחבר אל היחידה אל הטלוויזיה.

שימוש בכבל אופטי

1. חבר את כניסת ה-OPT IN בצד האחורי של היחידה אל יציאת ה-OPTICAL OUT בטלוויזיה על ידי שימוש בכבל OPTICAL.

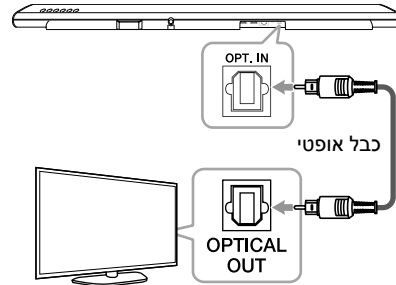

2. הגדר את מקור הכניסה לאופטי. לחץ על FUNC בשלט הרחוק או על F ביחידה עד לבחירת הפונקציה.

לבחירה ישירה של מצב OPTICAL, לחץ על OPTICAL בשלט רחוק.


! הערה

- ניתן ליהנות מאודיו הטלוויזיה באמצעות הרמקולים של יחידה זו. בדגמי טלוויזיה מסוימים, יש לבחור באפשרות של רמקול חיצוני מתוך תפריט הטלוויזיה. (לפרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה שלך.)
- הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:

תפריט הגדרת טלוויזיה ← [Sound] ← [TV] ← [Sound output External speaker] ← [(Optical)]
- ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך.

שימוש בכבל HDMI

אם תחבר את היחידה לטלוויזיה אשר תומכת ב-HDMI, CEC וכן (Audio Return Channel) ARC, ניתן ליהנות מהאודיו של הטלוויזיה דרך הרמקולים של היחידה ללא צורך בחיבור כבל אופטי. חבר את יציאת (TV ARC) HDMI OUT מאחורי היחידה אל מחבר ARC בטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

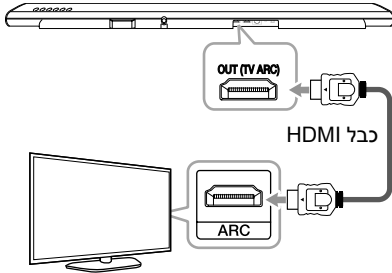


הערה

- Consumer Electronics) HDMI CEC (Control): באפשרותך לשלוט במכשירים התומכים בתכונת CEC על ידי שלט רחוק אחד (טלוויזיה, מקרן קול, נגן Blue-ray וכו').
- באפשרותך ליהנות מתכונות נוספות כגון Bluetooth בעזרת **FUNC** בשלט הרחוק או **F** ביחידה. בעת מעבר חזרה לשידורי טלוויזיה לאחר השימוש בתכונות הנוספות (Bluetooth) של מערכת אודיו זו, יש לבחור את הרמקול המועדף בטלוויזיה על מנת ליהנות מצלילים ממערכת אודיו זו שוב.

עם חיבור חוטי

1. חבר את טלוויזיית LG שלך ליחידה על ידי שימוש בכבל אופטי.

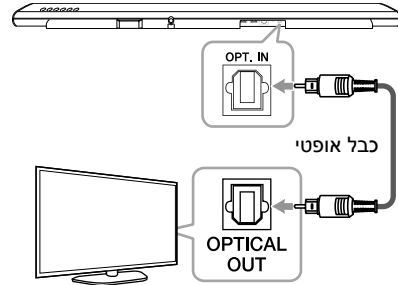

2. הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
תפריט הגדרת טלוויזיה ← [Sound] ← [TV Sound output] ← [Optical]
 3. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על ⏻ (הפעלה/כיבוי) בשלט רחוק.
 4. בחר בפונקציית OPTICAL על ידי לחיצה על **FUNC** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה עד לבחירת הפונקציה.
- הכיתוב "LG OPT" יוצג בחלון התצוגה לאחר חיבור מוצלח בין הטלוויזיה והיחידה.

הערה

ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך.

עם חיבור אלחוטי

1. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על ⏻ (הפעלה/כיבוי) בשלט רחוק.
 2. בחר בפונקציית LG TV על ידי לחיצה על **FUNC** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה עד לבחירת הפונקציה.
 3. הגדר את LG Sound Sync (אלחוטי) בטלוויזיה. עיין בהוראות השימוש של הטלוויזיה.
- הכיתוב "PAIRED" מוצג בחלון התצוגה למשך כ-3 שניות ואחריו יופיע הכיתוב "LG TV" באם נוצר חיבור מוצלח בין הטלוויזיה והיחידה.

הערה

אם כיבית את היחידה באופן ישיר על ידי לחיצה על ⏻ (Power), LG Sound Sync (אלחוטי) ינותק. לשימוש שוב בפונקציה זו, יש לחבר מחדש את הטלוויזיה עם היחידה.

מהו SIMPLINK?



חלק מהפונקציות של יחידה זו נשלטים על ידי השלט הרחוק של הטלוויזיה כאשר יחידה זו וטלוויזיית LG בעלת SIMPLINK מחוברים באמצעות חיבור HDMI. פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של טלוויזיית LG: כיבוי/הפעלה, כוונן עוצמת שמע, וכו'. עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה לפרטים אודות פונקציית SIMPLINK. טלוויזיית LG בעלת פונקציית SIMPLINK בעלת לוגו כמתואר לעיל.


! הערה

- בהתאם למצב היחידה, ייתכן וחלק מפעולות SIMPLINK יהיו שונים ממה שרצית או שלא יפעלו.
- בהתאם לטלוויזיה או נגן המחוברים ליחידה זו, ייתכן שפעולות SIMPLINK יהיו שונים ממה שרצית או שלא יפעלו.

רשימת דברים לבדיקה בעת שימוש בכבל HDMI

ייתכן שתכונת ARC לא תיתמך על ידי כבל ה-HDMI, במקרה זה לא יישמע קול.

בעת חיבור היחידה לטלוויזיה, אם לא מושמע קול, ייתכן שיש בעייה בכבל ה-HDMI. חבר את היחידה אל הטלוויזיה ובדוק שוב את כבל High speed HDMI™ Type A. עם אתרנט מסוג A.

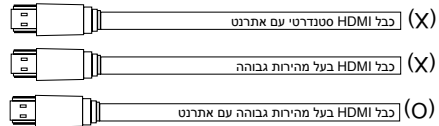

בעזרת מקרן הקול תוכל ליהנות מהצלילים העשירים של הערוצים.

חיבור בעזרת כבל HDMI

על מנת שתוכל להינות מערוץ שידור חי עם מערכת אודיו בעזרת כבל HDMI, הטלוויזיה שלך חייבת לתמוך בתכונות ה-HDMI החדשות ביותר (HDMI CEC¹) / ARC (Audio Return Channel)) יש לחבר את מערכת האודיו בעזרת כבל אופטי אלא אם כן את הטלוויזיה שלך תומכת בתכונת HDMI (1) CEC, HDMI (משק מולטימדיה בהבחנה גבוהה, בקרה אלקטרונית לצרכן)

בקרה אלקטרונית לצרכן (CEC-Consumer Electronics Control) היא תכונת HDMI אשר תוכננה לאפשר למשתמש לשלוט במכשירים אשר תומכים בתכונת CEC ומחוברים בעזרת HDMI על ידי שימוש רק באחד מהשלטים.

※ שמות מסחריים עבור CEC הם (LG) SimpLink, (Samsung) +Anynet, (Sony) BRAVIA Sync, (Philips) EasyLink וכו'.

מידע נוסף אודות HDMI

- בחיבור מכשיר התואם HDMI או DVI וודא את הדברים הבאים:
 - נסה לכבות את מכשיר ה-HDMI/DVI ואת נגן זה. כעת, הפעל את מכשיר ה-HDMI/DVI והנח לו למשך כ-30 שניות, אחר כך הפעל נגן זה.
 - כניסת הוידאו של המכשיר המחובר מוגדרת נכונה עבור יחידה זו.
 - המכשיר המחובר תואם לכניסות הוידאו: 1920 x 1080i, 1280 x 720p, 720 x 576p או 1920 x 1080p.
- לא כל מכשירי HDMI או DVI התואמים HDCP יפעלו עם נגן זה.
- התמונה לא תוצג הראוי עם מכשיר אשר אינו תואם HDCP.

! הערה

- אם מכשיר HDMI אשר מחובר אינו מקבל את יציאת האודיו של הנגן, צליל האודיו של מכשיר ה-HDMI עלול להיות מעוות או שלא יהיה יציאת אודיו.
- שינוי הרזולוציה לאחר סיום ההתחברות עלול לגרום לתקלות. לפתרון הבעיה, כבה את הנגן והפעל אותו מחדש.
- כאשר חיבור ב-HDMI עם HDCP אינו מאומת, מסך הטלוויזיה יהפוך לשחור. במקרה כזה, בדוק את חיבור ה-HDMI, או נתק את כבל ה-HDMI.
- אם ישנם רעשים או קווים על המסך, אנא בדוק את כבל ה-HDMI (אורך הכבל בדרך כלל מוגבל ל-4.5 מ' (15 ר')).
- לא ניתן לשנות את רזולוציית הוידאו במצב HDMI IN. שנה את רזולוציית הקומפוננט המחובר.
- אם אות יציאת הוידאו אינו רגיל כאשר המחשב שלך מחובר אל מחבר כניסת HDMI IN, שנה את הרזולוציה של המחשב שלך אל 576p, 720p או 1080i, 1080p.

פונקציית ARC (Audio Return Channel - ערוץ מחזיר אודיו)

פונקציית ARC מאפשרת טלוויזיה עם יכולות HDMI לשלוח זרם אודיו אל יציאת HDMI OUT של יחידה זו. לשימוש באפשרות זו:

- על הטלוויזיה שלך לתמוך בפונקציית HDMI-CEC ו-HDMI-ARC ועל ARC-ו HDMI-CEC להיות מוגדרים למופעלים.
- שיטת ההגדרה של HDMI-CEC ו-ARC עשויות להשתנות בהתאם לטלוויזיה. לפרטים אודות פונקציית ARC, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.
- יש להשתמש בכבל HDMI (סוג A, HDMI™ בעל מהירות גבוהה עם אטרנט).
- יש לחבר את יציאת HDMI OUT ביחידה לכניסת HDMI IN בטלוויזיה אשר תומכת בתכונת ARC בעת שימוש בכבל HDMI.
- ניתן לחבר רק מקרן קול אחד לטלוויזיה התומכת ב-ARC.

! הערה


- תכונת ARC נבחרת באופן אוטומטי בעת כניסת אות ARC מהטלוויזיה, ללא קשר לתכונה בה אתה משתמש.
- ניתן ליהנות מאודיו הטלוויזיה באמצעות הרמקולים של יחידה זו. בדגמי טלוויזיה מסוימים, יש לבחור באפשרות של רמקול חיצוני מתוך תפריט הטלוויזיה. (לפרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה שלך).
- הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:

תפריט הגדרת טלוויזיה [Sound] ← [TV] [Sound output] ← [External speaker] [(HDMI ARC)]
- ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך.

חיבור ציוד אופציונלי

ליהנות מצלילים ותמונה

תוכל ליהנות מצלילים ותמונה ממכשיר חיצוני אשר חיברת.

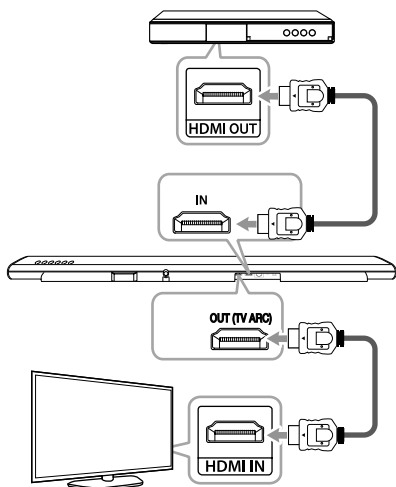


1. חבר את כניסת HDMI IN מאחורי היחידה ליציאת HDMI OUT במכשיר החיצוני כגון נגן Blu-ray, נגן DVD וכו'.
2. חבר את מחבר OUT (TV ARC) HDMI מאחורי היחידה אל מחבר HDMI IN בטלוויזיה.
3. הגדר את מקור הכניסה למצב HDMI IN. לחץ על **FUNC** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה עד לבחירת הפונקציה.

חיבור HDMI

ליהנות מצלילים בלבד

תוכל ליהנות מצלילים ממכשיר חיצוני אשר חיברת.

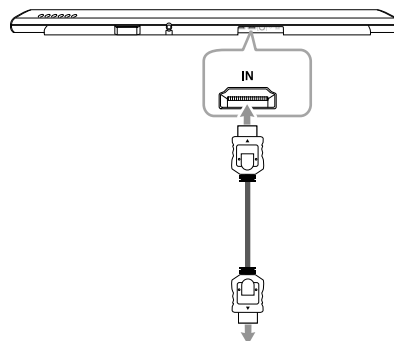


לנגן Blu-ray, נגן DVD, וכו'.

1. חבר את כניסת HDMI IN מאחורי היחידה ליציאת HDMI OUT במכשיר האודיו כגון נגן Blu-ray, נגן DVD וכו'.
2. הגדר את מקור הכניסה למצב HDMI IN. לחץ על **FUNC** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה עד לבחירת הפונקציה.

חיבור כניסה אופטית OPTICAL IN


חבר מחבר כניסה אופטית של מכשיר חיצוני אל כניסת
OPT. IN מחבר

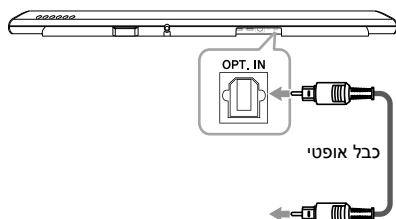

כבל אופטי

1. חבר את כניסת ה- OPT IN בצד האחורי של היחידה אל היציאה האופטית בטלוויזיה (או מכשיר דיגיטלי וכו')
2. העבר את מקור הכניסה למצב OPTICAL על ידי לחיצה על **FUNC** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה עד לבחירת הפונקציה.
- לבחירה ישירה של מצב OPTICAL, לחץ על **OPTICAL** בשלט רחוק.
3. האזנה למוסיקה מההתקן המחובר.
4. לחץ על **OPTICAL** ליציאה מתפריט OPTICAL. היחידה חוזרת למצב הפונקציה הקודם.

חיבור PORT. (Portable) IN

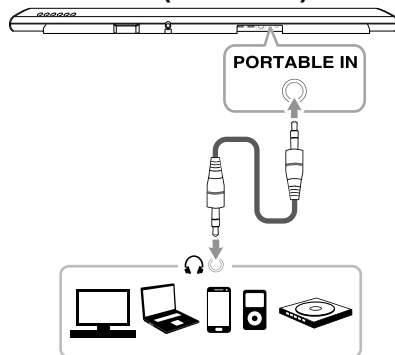

האזנה למוסיקה מגנן נייד

ניתן להשתמש ביחידה לנגינת מוסיקה מסוגים שונים של נגנים ניידים או מכשירים חיצוניים.

1. חבר את ההתקן הנייד אל כניסת PORTABLE IN של היחידה.
2. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על (Power) ⏻.
3. בחר בפונקציית PORTABLE על ידי לחיצה על **FUNC** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה עד לבחירת הפונקציה.
4. הפעל את הנגן הנייד או את המכשיר החיצוני והתחל לנגן.


הבנת החיבור האלחוטי

חיבור בסיסי

נתב חוטי או אלחוטי (Wi-Fi).


חיבור חוי או אלחוטי.

ניתן להשתמש במספר רמקולים בתצורה מרובה חדרים - Multi-Room.

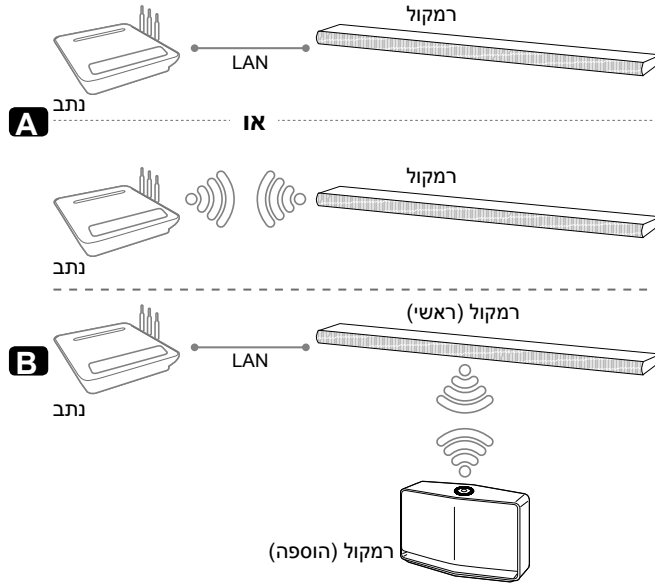

נגינה בקבוצה בעזרת יישום Music Flow Player

ניתן להשתמש במספר רמקולים בתצורה מרובה חדרים - Multi-Room. (עמוד 40)

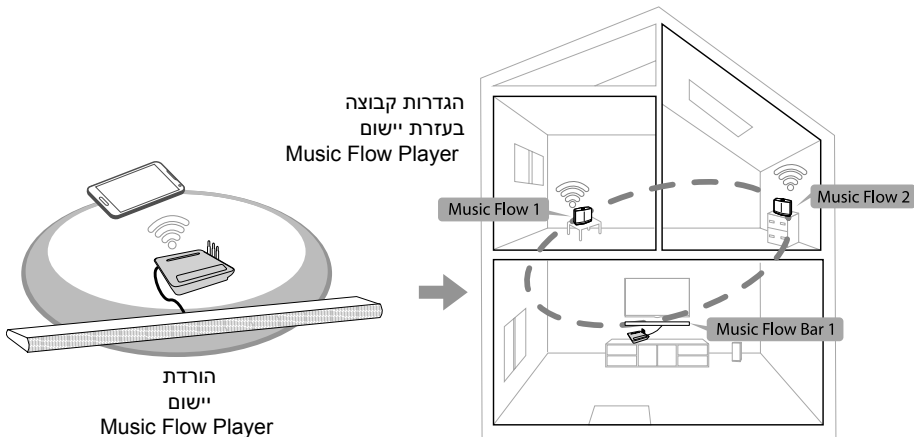

בעזרת קוד QR

התקן את יישום "Music Flow Player" בעזרת קוד QR. סרוק את קוד ה-QR אשר בעזרת יישום הסריקה.



(Android OS)



(Apple iOS)

הערה

- וודא כי המכשיר החכם שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי המכשיר החכם שלך כולל תוכנת סריקה. אם אין לך, הורד אחד מ-"iTunes store" או "Google Play Store".

התקנת יישום "Music Flow Player"

באמצעות "iTunes store" או "Google Play Store"


1. לחץ על סמל חנות "iTunes store" או "Google Play Store".
2. בשורת החיפוש, הקלד "Music Flow Player" וגע ב-"Search".
3. להורדה, בחר "Music Flow Player" מרשימת תוצאות החיפוש.

הערה


- היישום Music Flow Player יהיה זמין בגרסת התוכנה הבאה;
Android OS : גרסה 2.3.3 (או עדכני יותר)
iOS O/S : גרסה 5.1.1 (או עדכני יותר)
- בהתאם למכשיר, ייתכן ויישום "Music Flow Player" לא יפעל.

הפעלה ראשונית של יישום "Music Flow Player"

1. בעת ההפעלה הראשונית של יישום "Music Flow Player" מוצגים על המסך תנאי שימוש ביישום. אשר את תנאי השימוש ובוחר ב-[Accept].

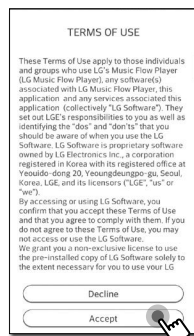

2. בחר [Start] להתקנת הרמקול אשר רכשת.

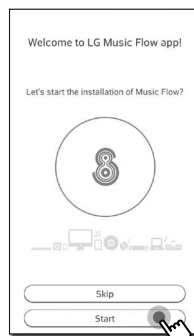


עיון בפרק "חיבור הרמקול לרשת הביתית" בעמוד 23.

! הערה

לחזרה למסך תנאי שימוש, אתחל את יישום Music Flow Player מתפריט ההגדרות של המכשיר החכם.

חיבור הרמקול אל הרשת שלך באמצעות כבל LAN

סקירת חיבור

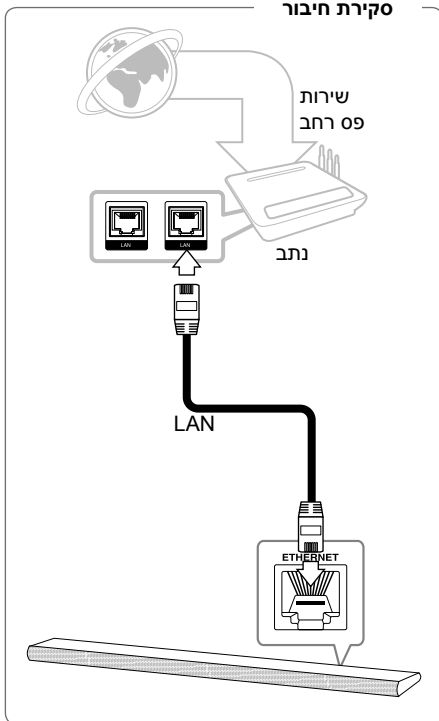

2

לוחית

חיבור הרמקול לרשת הביתית

שימוש ברשת חוטית מספק את הביצועים הטובים ביותר, מכיוון שמכשירים המחוברים ישירות אל הרשת אינם נתונים להפרעות בתדר הרדיו.

אנא עיין בהוראות מכשיר הרשת שלך להנחיות נוספות.

הכנות

- וודא שמותקן אצלך נתב עבור סביבת רשת אלחוטית.
- וודא שהרמקול והמכשיר החכם מחוברים לאותו הנתב.

דרישות


- נתב אלחוטי
- מכשיר חכם (Android או iOS)

הערה !


- וודא ששרת DHCP מופעל בנתב האלחוטי.
- אם לא ניתן לחבר את הרמקול לנתב שלך, עבור להגדרות הנתב וודא שתיבת הסימון "Allow wireless client to see each other and access my local network" לא מסומנת.

1. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על  בשלט הרחוק או על  ביחידה. מחוון הLED מתחיל להבהב בצבע לבן.


2. הפעל את יישום Music Flow Player מהמכשיר החכם שלך. בחר [Start] להתקנת הרמקול.

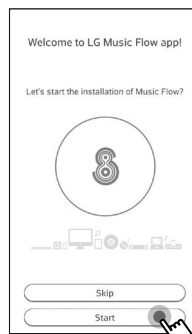


3. בדוק את מחוון הLED ביחידה ובחר באפשרות [Next] למעבר לעד הבא.

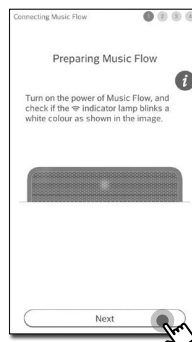



4. בחר במסך באפשרות [Wired connection].

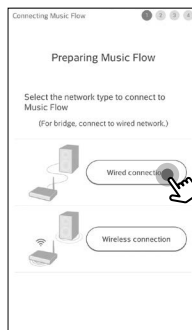

5. חבר צד אחד של כבל ה-LAN ליציאת ה-ETHERNET של הרמקול ואת צידו השני לנתב האלחוטי. המתן מעט עד שמחוון הLED מפסיק להבהב ונשאר בצבע לבן.

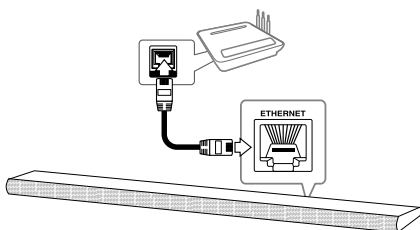

6. בחר במסך באפשרות [Next].

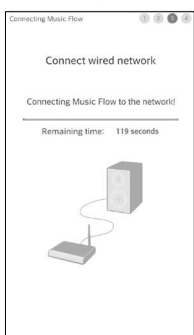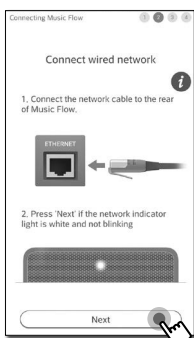

חיבור הרמקול לרשת שלך באמצעות הגדרת Wi-Fi (Android)


סקירת חיבור



2

טוויט

7. בחר שוב באפשרות [Next] לסיום תהליך החיבור.

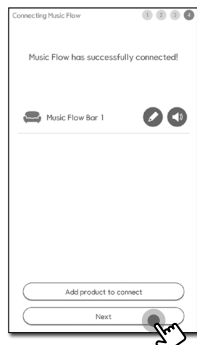


לאחר חיבור הרמקול, ניתן לראות את רשימת התקני אחסון המוסיקה המחוברים ומסך מוסיקה. עקוב אחר ההנחיות על המסך.

הערה


- לא ניתן להשתמש ברמקול ללא נתב. בעת שימוש בנתב האלחוטי, ניתן לשלוט ברמקול בעזרת תוכנת Music Flow PC (עמוד 54)
- על הרמקול זו והטלפון החכם שלך להיות מחוברים אל אותו נתב.

1. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על  בשלט הרחוק או על  ביחידה. מחוון הLED מתחיל להבהב בצבע לבן.


2. הפעל את יישום Music Flow Player מהמכשיר החכם שלך. בחר [Start] להתקנת הרמקול.

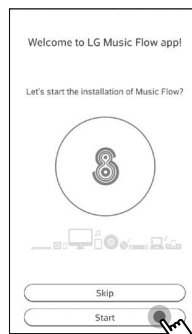


3. בדוק את מחוון הLED ביחידה ובחר באפשרות [Next] למעבר לצעד הבא.

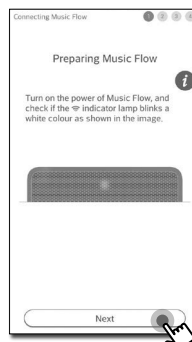



4. בחר באפשרות [Wired connection].

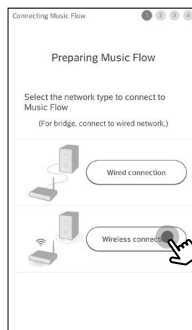


5. לחץ על לחצן  ביחידה. מחוון הLED יבהב בצבע לבן ואדום לסרוגין.

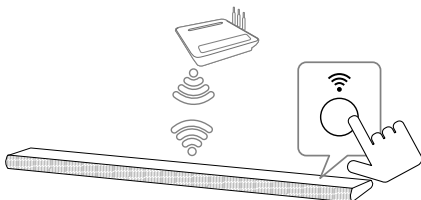

6. בחר באפשרות [Next].

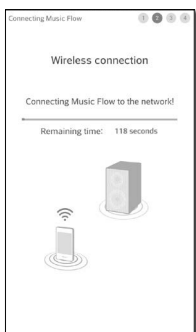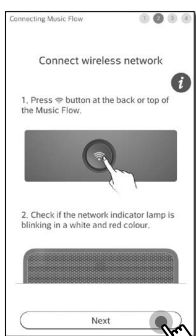

7. אם קיימת סיסמה לרשת שלך, מסך האבטחה יוצג במכשיר החכם. הזן את הסיסמה שלך.
9. בחר שוב באפשרות [Next] לסיום תהליך החיבור.

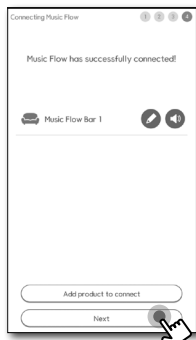


לאחר חיבור הרמקול, ניתן לראות את רשימת התקני אחסון המוסיקה המחוברים ומסך מוסיקה. עקוב אחר ההנחיות על המסך.

⚠ הערה

אם חיבור הרמקול אל הרשת נכשל, ובאם חיבור הרשת פועל בצורה לא רגילה, מקם את הרמקול יותר קרוב לנתב ונסה שוב.




8. בחר באפשרות [Next].

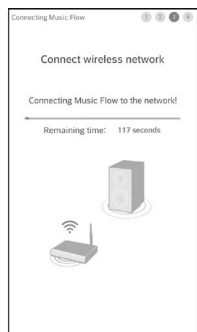

חיבור הרמקול לרשת שלך באמצעות הגדרת (iOS) Wi-Fi

סקירת חיבור

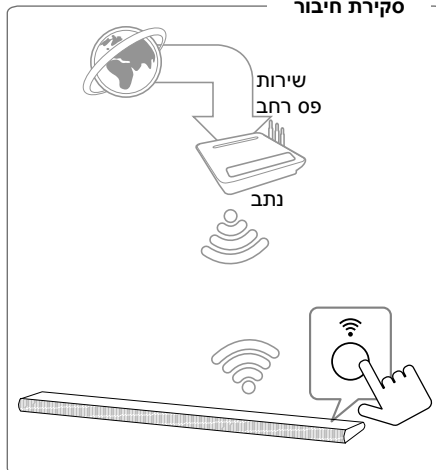


2

חיבור


1. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על בשלט הרחוק או על / ביחידה. מחוון הLED מתחיל להבהב בצבע לבן.
2. הפעל את יישום Music Flow Player מהמכשיר החכם שלך. בחר [Start] להתקנת הרמקול.




3. בדוק את מחוון הLED ביחידה ובחר באפשרות [Next] למעבר לצעד הבא.

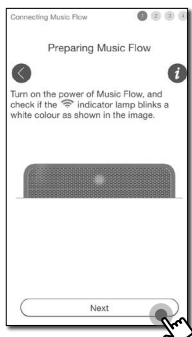

4. בחר באפשרות [Wired connection].

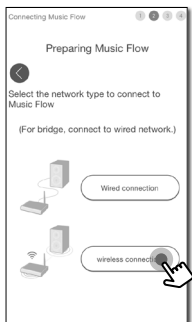

7. במכשיר ה-iOS שלך, עבור להגדרות iOS- < הגדרות Wi-Fi ובחר "MusicFlow_Setup" על מנת להתחבר.

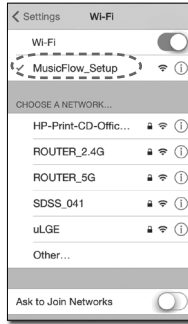


2

טלפון


הערה

- אם "MusicFlow_Setup" לא נמצא ברשימה, בצע סריקה שוב אחר רשתות Wi-Fi זמינות.
- כאשר המכשיר החכם שלך מחובר אל "MusicFlow_Setup", לא ניתן להשתמש באינטרנט.



8. חזור ליישום Music Flow Player בסיום תהליך ההתחברות לרשת.

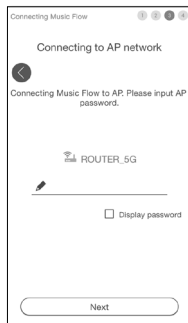

5. לחץ על לחצן Wi-Fi ביחידה. מחוון הLED יבהב בצבע לבן ואדום לסרוגין.

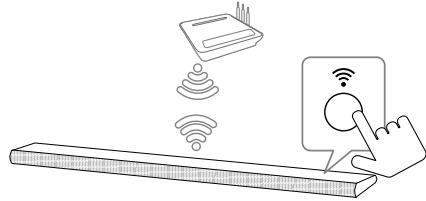


6. בחר באפשרות [Next].

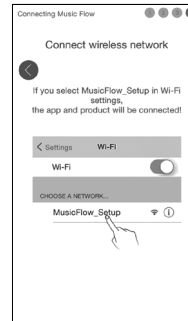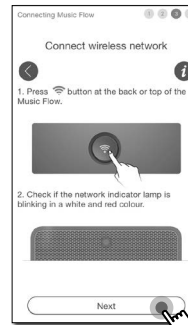


9. אם קיימת סיסמה לרשת שלך, מסך האבטחה יוצג במכשיר החכם. הזן את הסיסמה שלך.



11. חזור ליישום Music Flow Player בסיום תהליך ההתחברות לרשת.

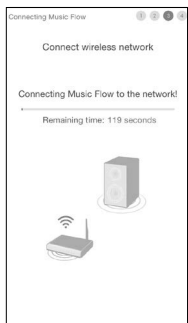

12. בחר שוב באפשרות [Next] לסיום תהליך החיבור.

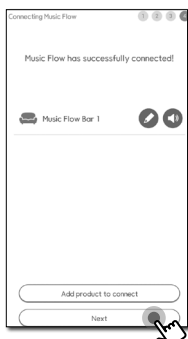


לאחר חיבור הרמקול, ניתן לראות את רשימת התקני אחסון המוסיקה המחוברים ומסך מוסיקה. עקוב אחר ההנחיות על המסך.

⚠ הערה

אם חיבור הרמקול אל הרשת נכשל, או באם חיבור הרשת פועל בצורה לא רגילה, מקם את הרמקול יותר קרוב לנתב ונסה שוב.

10. במכשיר ה-iOS, עבור להגדרות iOS -> הגדרות Wi-Fi ובחר בנתב אלחוטי על מנת להתחבר.

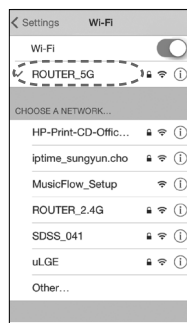

- לאתחול הנתב יש לכבות ולהפעיל מחדש את הרמקול.
- יש לבצע איפוס להגדרות ברירת המחדל של יצרן ולהגדיר מחדש את חיבור הרשת לרמקול, אם התקנת נתב חדש.

הערות אודות חיבור רשת

- בעיות חיבור לרשת הקורות במהלך ההגדרה ניתנות לתיקון, לעיתים קרובות, על ידי איפוס הנתב או המודם. לאחר חיבור הרמקול לרשת הביתית, כבה במהירות ו/או נתק את כבל החשמל של נתב הרשת הביתית או מודם כבלים. לאחר מכן, הפעל או חבר את כבל החשמל בחזרה.
- חברתנו אינה אחראית לתקלות כלשהן של הרמקול ו/או של מאפיין חיבור האינטרנט בעקבות שגיאות/ תקלות תקשורת הקשורות לחיבור האינטרנט רחב הפס שלך, או לצידוד מחובר אחר.
- רשת אלחוטית פועלת בתדר רדיו של 2.4 GHz אשר משמש גם מכשירים ביתיים אחרים כגון, טלפון אלחוטי, מכשירי Bluetooth® ותונרי מיקרוגל והם עלולים לגרום להפרעות.
- כבה את כל ציוד הרשת אשר לא נמצא בשימוש ברשת הביתית המקומית שלך. ייתכן וחלק מהמכשירים מייצרים עומס רשת.
- אם חיבור הרמקול אל הרשת נכשל, אם באם חיבור הרשת פועל בצורה לא רגילה, מקם את הרמקול יותר קרוב לנתב ונסה שוב.
- בהתאם לסביבת הרשת הביתית שלך והביצועים של הנתב האלחוטי, ייתכן שהחיבור של הרמקול אל הנתב האלחוטי לא יעבוד כשורה.
- לא ניתן לחבר רמקול לנתב אלחוטי בעל SSID מוסתר.
- החיבור אשר יצרת עלול להתנתק בבחירה של יישום אחר או בשינוי של הגדרות הרמקול המחובר באמצעות יישום "Music Flow Player". במקרה כזה, אנא בדוק את מצב הקישור.
- לאחר חיבור יישום "Music Flow Bluetooth", ניתן יהיה לנגן מוסיקה מהמכשיר שלך. במקרה כזה, בחר את הרמקול המחובר במסך הניגון.
- הפעלת תכנים און-ליין הם בהתאם למהירות הרשת שלך וייתכן שהם לא יעבדו כשורה.
- ייתכן שהפרעות אות אלחוטיות עלולות לגרום לניתוק מהרשת או עצירת הנגינה.

חיבור הרמקול לרשת הביתית (נוסף)

ניתן ליהנות ממוסיקה ממספר רמקולים ומכשיר חכם אחד.

דרישות


- נתב אלחוטי
- מכשיר חכם (iOS או Android)
- רמקול נוסף

הערה


הפרעות אות עלולות להוביל להפסקת הניגון.

הוספת רמקול נוסף



סקירת חיבור

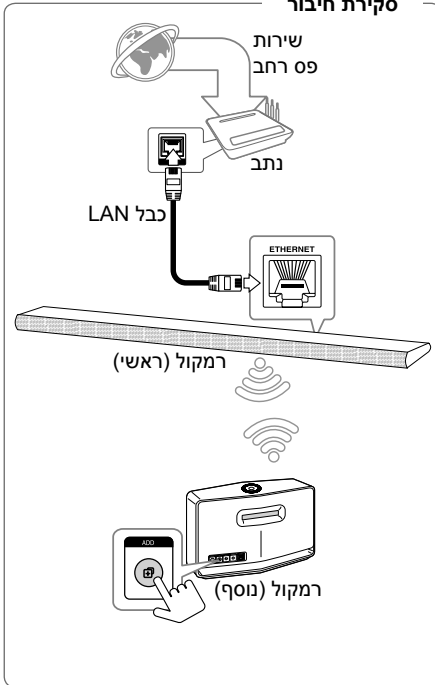

4. לחץ על לחצן **ADD** מאחורי הרמקול (add). נורת ה led של סטטוס הרשת  מהבהבת באדום.

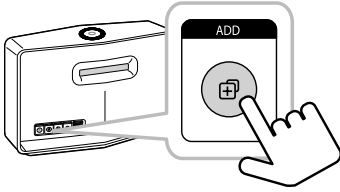


5. בחר באפשרות [Next].

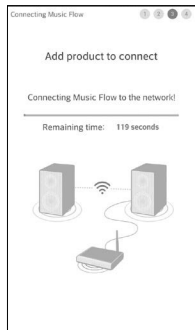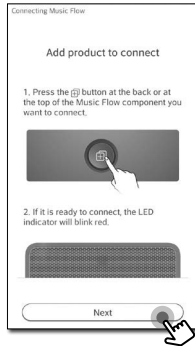


1. חבר את הרמקול (הראשי) לרשת שלך. עיין בפרק "חיבור הרמקול לרשת הביתית" בעמוד 23.

2. הפעל את יישום Music Flow Player מהמכשיר החכם שלך. גע תפריט [Home].

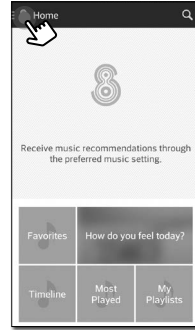


3. בחר באפשרות [Add Speakers] בתפריט הצד.

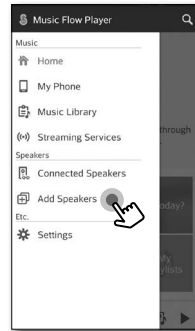

! הערה

ניתן להוסיף רמקול נוסף כפי שמופיע למטה.

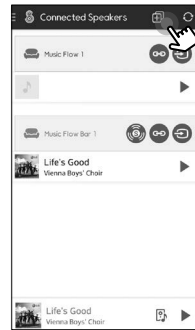

6. בחר שוב באפשרות [Next] לסיום תהליך החיבור.



2


חיבור

הערה !

ייתכן שהרמקולים לא יחוברו אם המרחק בין מקרן הקול (ראשי) המחובר בעזרת כבל LAN והרמקול (הנוסף) רחוק מדי.

סקירה של תפריט הבית - [Home]

הפעל את יישום Music Flow Player במכשיר החכם שלך. מסך [Home] מוצג.

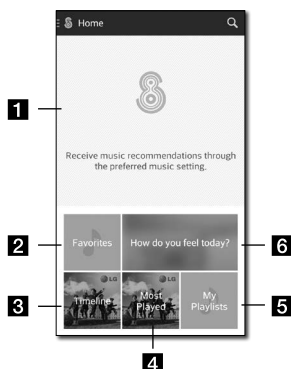

הזמנה

3

1 Recommendation – לחץ על איזור המשפט על מנת לראות את ההמלצה.

2 Favorites – הצגת השירים המועדפים.

3 Timeline – הצגת השירים המנוגנים ברמקול זה.

4 Most Played – הצגת השירים המנוגנים ביותר ברמקול זה.

5 My Playlists – הצגת רשימות ההשמעה.

6 How do you feel today? – הצגת מסך גינה לפי סגנון ומצב רוח.

הערה !

ייתכן שחלק מהתכנים במדריך זה יהיו שונים בהתאם למערכת ההפעלה או גרסת יישום "Music Flow Player" של המכשיר החכם שלך.

ליהנות ממוסיקה עם יישום Music Flow Player

בעזרת יישום Music Flow Player, ניתן לנגן מוסיקה מהמכשיר החכם שלך.

הערה !

- לפרטים נוספים אודות יישום Music Flow Player, הפעל את המדריך למשתמש [User Guide] בהגדרות [Settings] > כללי [General] בתפריט הצדדי.
- ייתכן שחלק מהתכנים בחלק זה יהיו שונים מיישום Music Flow Player בהתאם לגרסת היישום.

הכנות

1. בדוק את חיבור הרשת עם הרמקול. (עמוד 23)
2. על מנת להשתמש ברמקול, יש להוריד ולהתקין את יישום Music Flow Player. (עמוד 21)

סקירה של תפריט הצד

1. הפעל את יישום Music Flow Player במכשיר החכם שלך. מסך [Home] מוצג.

2. גע בתפריט [Home].




3

הפעלה

ניגון שיר


1. הפעל את יישום Music Flow Player במכשיר החכם שלך. מסך [Home] מוצג.

2. גע בתפריט [Home].

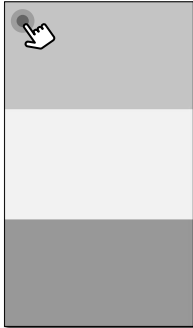


3. תפריט הצג מוצג

בחר באפשרות [My Phone] בתפריט הצד.

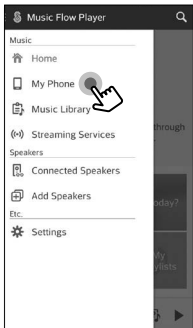

3. תפריט הצג מוצג

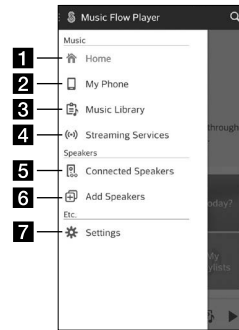

1 Home – הצגת תפריט הבית.

2 My Phone – הצגת השירים במכשיר חכם זה.

3 Music Library – הצגת השירים במכשירים המחוברים (שרת מדיה)..

4 Streaming Services – הצגת השירותים המקוונים. ניתן ליהנות מרדיו ומוסיקה מקוונים.

5 Connected Speakers – הצגת הרמקול המחובר.

6 Add Speakers – מעבר למסך התקנת הרמקול.


7 Settings – הצגת תפריט הגדרות.

4. בחר את האלבום הרצוי.




ניהול רשימת השמעה

במסך האלבום, גע ב- [: של השיר הרצוי. התפריט נגלל כלפי מטה מוצג.

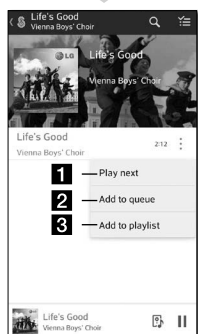


5. בחר את השיר הרצוי. השיר שנבחר מוצג ומנוגן.

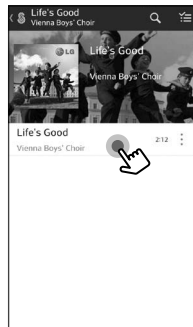

הערה !

אם לא נבחר רמקול, יופיע תפריט קופץ לבחירת רמקול. בחר ברמקול הרצוי.

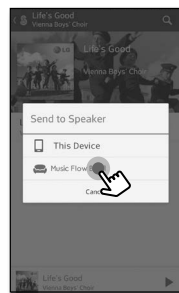

1 Play next – בחירת המוסיקה לניגון הבא.

2 Add to queue – הוספה לרשימת התור.

3 Add to playlist – הוספה לרשימת השמעה הרצויה.

הערה !

בהתאם לסביבה האלחוטית שלך, ייתכן ונגינת שיר באמצעות הרמקול לא יפעל באופן חלק.

סקירה של מצב ניגון

ניתן לאשר ולכוון מגוון מידע במסך מצב ניגון.



3


הפעלה

בחירת אפקט קול


הרמקול כולל מספר תבניות צליל סראונד מוגדרות מראש. ניתן לבחור תבנית צליל סראונד על ידי לחיצה על [⦿].

הפריטים המוצגים עבור האיקוילייזר עשויים השתנות בהתאם למקור הקול והאפקטים.

1. במצב נגינה, גע ב- [⦿] כדי שמופיע למטה.

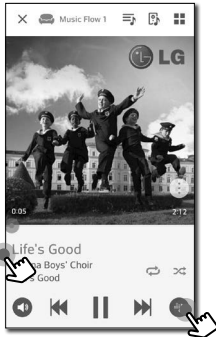

2. גע ב- > או <.

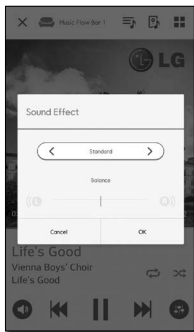

ניתן לבחור בין אפקטי הקול השונים.

1 הצגת הרמקול דרכו מוזרם המוסיקה.

הצגת המוסיקה המתנגנת הנוכחית.

- חזרה על התוכן הרצוי. בכל פעם שתלחץ עליו, המצב ישתנה לפי הסדר הבא (חזרה פעם אחת) - [↶] (חזור על הכל) - [↷].

- ערבוב המוסיקה ברשימה. השירים יתנגנו בצורה אקראית.

כוון מצב ניגון

- כיוון עוצמת הקול. [⏮]
- השתיית הנגינה. [⏸]
- דילוג מהיר אחורה או קדימה. [⏮] / [⏭]
- כיוון אפקט הקול. [⦿]

גע ב- [⋮], אפשרויות שונות מוצגות.

- שמירת השיר למועדפים [Favorites].
- ניתן לגשת למועדפים [Favorites] מכרטיסיית [Home].
- הוספת שיר לרשימת השמעה [My Playlist].
- שיתוף ברשת חברתית נתמכת.
- חיפוש שירים נוספים אשר דומים לשירים המנגנים.


- עריכת רשימת השמעה הנוכחית.
- בחירת הרמקול לניגון.
- הצגת תפריט מוסיקה.

דרכים שונות להאזנה למוסיקה

קיימים מספר דרכים להאזנה למוסיקה. ניגון בקבוצה, ניגון בסראונד ונגינה חלקה.

הערה !

אם תרצה ליהנות מנגינה בקבוצה ונגינת סראונד, מומלץ שלפחות רמקול אחד יהיה מחובר לכבל LAN. בחיבור האלחוטי, נגינה חלקה תלויה במיקום הרמקול המותקן. יש להתקין את הרמקול קרוב לנתב. לשינוי הגדרות חיבור הרמקול לאחר שכל הרמקולים חוברים, אפס את כל הרמקולים וחבר אותם מחדש לאחר חיבור רמקול אחד לכבל LAN. ליהנות מנגינה אלחוטית חלקה בקבוצה או סראונד, מומלץ להשתמש בנתב התומך ב-802.11n. במצב זה, קבע את הגדרת מצב האבטחה של הנתב ל-AES או OPEN.

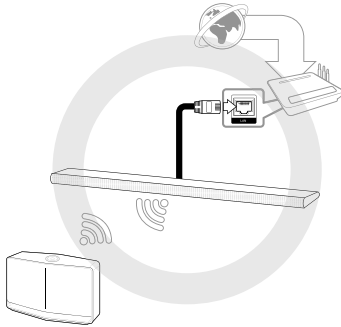

אפקט קול (Sound Effect)	תיאור
Standard (סטנדרטי)	הנאה מצליל אופטימלי.
Music (מוסיקה)	הנאה מצליל נח וטבעי.
Cinema (קולנוע)	הנאה מצליל סראונד קולנועי וכובש יותר.
Flat (שטוח)	מספק צליל מאוזן
Boost	מגביר את הטווח הבינוני לחיזוק הקול.
Treble / Bass	מחזק את הטרבל והבאס.


הערה !

- בנגינת שירים באמצעות רמקול של מכשיר חכם, האיקווייליזר של הצליל אינו נתמך.
- ניתן לבחור מצב קול רצוי באמצעות **SOUND EFFECT** בשלט הרחוק.
- בחלק ממצבי הסראונד בחלק מהרמקולים, אין קול או שהקול חלש. מצב זה תלוי במצב הסראונד ומקור האודיו, מצב זה אינו תקלה.
- לאחר החלפת מקור הכניסה, ייתכן ויהיה צורך לאפס את מצב הסראונד וייתכן ויהיה בכך צורך גם לאחר החלפת קובץ הקול.


ניגון בקבוצה

ניתן לקבץ יחד מספר רמקולים המקושרים ליישום Music Flow Player ולנגן את אותה המוסיקה דרך כל הרמקולים המחוברים באותה הקבוצה.


1. בחר באפשרות [Connected Speakers] בתפריט הצג של יישום Music Flow Player.

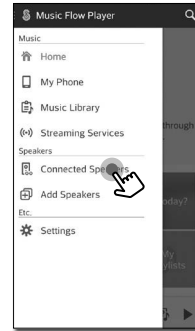


2. הרמקולים המחוברים מוצגים. בחר באפשרות [●●] ברמקול לניגון השיר הרצוי.

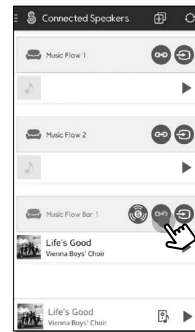

3. אפשרויות קבוצה מוצגות. גע בתיבת הסימון לבחירת הרמקול לניגון. בחר [OK].

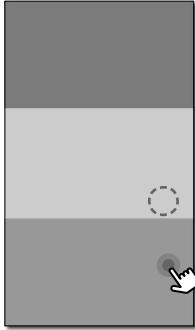

4. הרמקולים מוכנים לניגון קבוצתי.

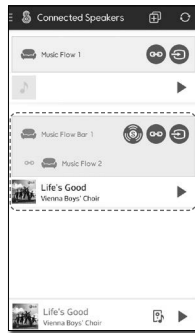


! הערה

- אם הרמקולים אינם מקובצים, ניתן ליהנות ממוסיקה אחרת בכל רמקול.
- מומלץ לחבר פחות מ-5 מכשירים לקבלת נגינה חלקה.
- ייתכן שהאות יהיה חלש עקב מרחק רב בין הרמקולים והנתב האלחוטי או הפרעות אות. מצב זה יכול לגרום לנגינה אבנורמלית.
- בהתאם לסביבה האלחוטית שלך, הקיבוץ עלול להינתק.
- לנגינה חלקה, מומלץ לבחור את הרמקול המחובר באמצעות כבל LAN כרמקול הראשי. אם בחרת ברמקול המחובר באופן אלחוטי כרמקול הראשי, מקם את הרמקול קרוב לרמקול המחובר באופן חוטי.


ניגון סראונד

ניתן ליהנות מצלילי סראונד על ידי הוספת שני רמקולים נוספים.


1. בחר באפשרות [Connected Speakers]
בתפריט הצג של יישום Music Flow Player.

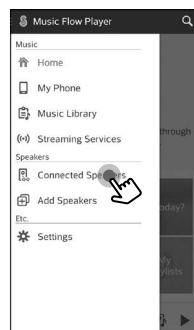

2. הרמקולים המחוברים מוצגים.
בחר באפשרות [⊕] ברמקול.

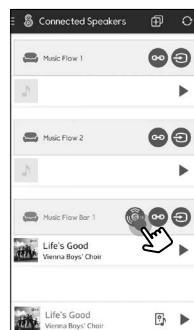

3. אפשרות סביבת סראונד מוצגת.
בחר ברמקול השמאלי והימני על ידי לחיצה על הרמקולים המחוברים. בחר [OK].

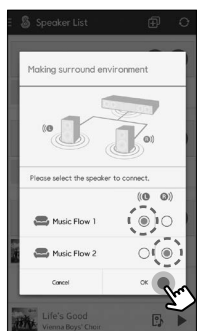


4. הרמקולים מוכנים לניגון סראונד.



! הערה

- מומלץ לקבוע את רמקולי הסראונד עבור אותם דגמים.
- ייתכן שהאות יהיה חלש עקב מרחק רב בין הרמקולים והנתב האלחוטי או הפרעות אות. מצב זה יכול לגרום לנגינה אבנורמלית.
- בהתאם לסביבה האלחוטית שלך, הקיבוץ עלול להינתק.
- לנגינה חלקה, מומלץ לבחור את הרמקול המחובר באמצעות כבל LAN כרמקול הראשי. אם בחרת ברמקול המחובר באופן אלחוטי כרמקול הראשי, מקם את הרמקול קרוב לרמקול המחובר באופן חוטי.

החלפת רמקול מנגן ממכשיר חכם לרמקול אחר

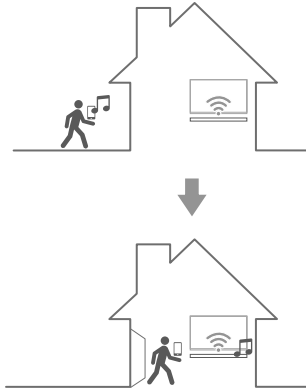

1. אם תיכנס עם המכשיר החכם המנגן שלך אל חדר בו נמצא רמקול מחובר, יוצג חלון מוקפץ במכשיר החכם שלך ממנו תוכל לבחור את הרמקול הרצוי לנגינה.
2. בחר את הרמקול הרצוי מהרשימה, המוסיקה אליו האזנת מנוגנת דרך הרמקול שנבחר ללא השהיה.

נגינה חלקה

ניתן בקלות להחליף רמקול המנגן ישירות מהמכשיר החכם שלך או מרמקול לרמקול אחר, ללא השהיה.

⚠ הערה

- אינו נתמך ביציאה מהבית עם המכשיר החכם.
- יש להפעיל את אפשרות Wi-Fi במכשיר החכם.
- אם המקור הינו Bluetooth Portable In, נגינה חלקה אינה נתמכת. (שרת מדיה ושירותי הזרנת תוכן מקוון נתמכים).
- במקרה של שירות הזרמת תוכן מקוון, ייתכן שנגינה חלקה לא תהיה זמינה.
- בנגינה חלקה, כל רמקול שומר על ערך עוצמת השמע שלו. אם לא בוקע צליל מהרמקול במהלך הנגינה, בדוק אם עוצמת השמע של הרמקול מוגדרת על 0.

התחלת LG HomeChat

שלב 1. התקנת יישום LINE

בדוק באם יישום LINE מותקן המכשיר הנייד שלך, אם הוא לא מותקן, חפש והתקן את היישום מחנות היישומים (Google Play Store, Apple App Store, וכו').

! הערה

ייתכן ותחויב בחיובי תקשורת נוספים אם תתקין ברשת 3G/4G, בהתאם לתוכנית הנתונים שלך.

שלב 2. הוספת LG HomeChat כחבר ביישום LINE

1. הפעל את LINE וגע בלחצן "More > Official Accounts" button
2. מצא את "LG HomeChat" ברשימה או הקלד "LG HomeChat" בשורת החיפוש ובחר אותו!
3. הוסף את "LG HomeChat" כחבר, כעת ניתן לשוחח בצ'אט עם LG HomeChat

שלב 3. אישור תנאי והתניות השירות

1. גע בקישור תנאי והתניות השירות בשורת השיחה של LG HomeChat.
2. אשר את הגיל שלך. (ייתכן שינוי בדרישות הגיל בהתאם מדינה שלך).
3. קרא את התנאים וההתניות שלנו, סמן את שלושת תיבות הסימון, וגע בלחצן "I Agree".

! הערה

לשליטה מוגנת ביישום, LG HomeChat לא מאפשרת שירות לילדים צעירים. וודא שילדים צעירים לא משתמשים בשירות LG HomeChat.

שימוש ב-LG HomeChat

! הערה

- למידע נוסף, היכנס לאתר, <http://homechat.lge.com>
- בהתאם לאזור, ייתכן ושירות LG HomeChat לא יהיה זמין.

אודות LG HomeChat

- מה שירות LG HomeChat?
- שירות LG HomeChat מאפשר למשתמשים לשוחח בצ'אט עם מכשירי Smart home בשפה חברית, יומית בעזרת תוכנת המסרים - LINE mobile messenger.
- אילו תכונות אודיו מספק LG HomeChat?
- שליטה : הפעלה, השתיקה, תחנת מצב רוח, הגדרות שמע, בחירה אקראית של שיר, חזרה, טיימר התראה/שינה, וכו'.
- ניטור : מצב אודיו, תצוגת טיימר התראה/שינה
- תרחיש מצב : חזרה הבייתה, שינה ומצב מסיבה
- הערה !
ייתכן שפונקציות LG HomeChat נתמכות ישתנו במשך הזמן.

שלב 4. חיבור אודיו ל-LG HomeChat

1. לשליטה במכשירים ביתיים בעזרת HomeChat, יש לוודא שמותקן במכשיר החכם Music Flow Player ושהרמקולים מחוברים לאותה רשת Wi-Fi ורשומים. הזן "Register" לקבלת קישור לרישום מוצר.
אם לא התקנת את יישום Music Flow Player, ראה התקנת יישום "Music Flow Player" בעמוד 21.
2. לחץ על לחצן האודיו לחבור מוצרים הרשומים ליישום Music Flow Player אל LG HomeChat. (לקבלת לחלון מוקפץ לצורך התקנת גרסת Android KitK, גע ב-"yes")
3. כיתוב "Available" יופיע בצד ימין עבור מכשירים הזמינים לשירות LG HomeChat. בחר את המכשיר הרצוי לחיבור אל LG HomeChat, וגע ב-"next".
4. החיבור הסתיים בהצלחה! גע בכיתוב "Return to LG HomeChat Conversations" ושוחח בצ'אט עם המוצרים שלך.

שלב 5. שימוש ב-LG HomeChat

1. התקשר ל-"Audio" לתת פקודות. הזן "Audio" ל-"What's on now?" או "Audio Status" לבדיקת הסטטוס הנוכחי של האודיו.
2. הזן "Audio Commands" או "Audio Help" להצגת רשימת פונקציות האודיו ופקודות קיצורי הדרך.

הערה !

- לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב-LG HomeChat, הזן "Help" למגוון מדריכים למשתמש.
- לשאלות הנוגעות למוצרים, צור קשר עם מרכז השירות של LG Electronics לקבלת מענה זריז יותר.

תחנת מצב רוח




אבחון השירים בספריית המוזיקה על ידי שימוש ב-Gracenote, וסידורם בהתאם למצב הרוח.

הערה


ייתכן שהארגון לא יהיה נכון, בהתאם לקובץ האודיו.

בדרך הביתה

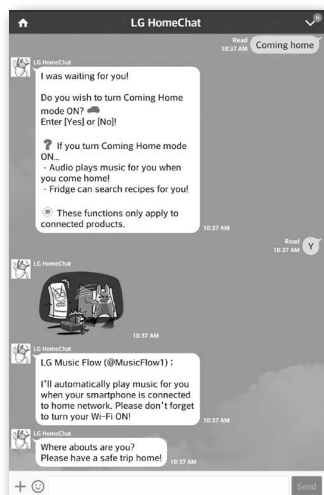

דוגמאות שימוש

לחצן מהיר לאודיו

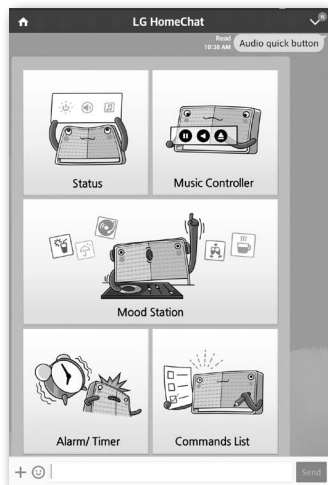


רשימת פקודות אודיו



סקירה של תפריט הגדרה- [setting]

1. הפעל את יישום Music Flow Player במכשיר החכם שלך.
2. בחר באפשרות [Settings] בתפריט הצד.

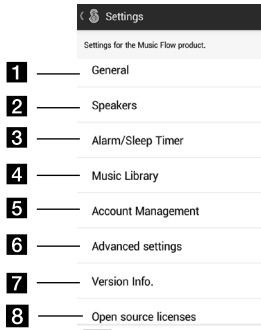

1 General – הגדרה עבור שימוש יותר קל ברמקול.

2 Speakers – הגדרת הרמקול לחיבור.

3 Alarms/Sleep Timer – מפעיל ומכבה את הרמקול בהתאם לזמן שהוגדר.

4 Music Library – ניהול ספריית המוסיקה.

5 Account Management – ניהול שירות רשת חברתית ושירותי הזרמת תכנים.

6 Advanced settings – הצגת תפריט הגדרות מתקדמות.. (עמוד 49)

7 Version Info. – עידכון הרמקול לגרסת התוכנה העדכנית ביותר.

8 Open source licenses – הצגת הודעת תוכנת מקור פתוח של LGE.

הגדרת הרמקול בעזרת יישום Music Flow Player


בעזרת יישום Music Flow Player, ניתן להגדיר את הרמקול לחיבור ישירות מהמכשיר החכם שלך.

! הערה

- לפרטים נוספים אודות יישום Music Flow Player, הפעל את המדריך למשתמש [User Guide] בהגדרות [Settings] <כללי [General] בתפריט הצדדי.
- ייתכן שחלק מהתכנים בחלק זה יהיה שונים מיישום Music Flow Player בהתאם לגרסת היישום.

הכנות

1. בדוק את חיבור הרשת עם הרמקול. (עמוד 23)
2. על מנת להשתמש ברמקול, יש להוריד ולהתקין את יישום Music Flow Player. (עמוד 21)

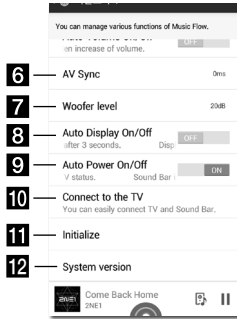

תפריט כללי - [General]

הגדרה עבור שימוש יותר קל ברמקול.

Lock Screen Setting - הגדרות נעילת מסך (בלבד Android)

פונקציה זו מאפשרת לך להציג את יישום Music Flow במסך הנעילה. (כברירת מחדל, ההגדרה של נעילת המסך מוגדרת על מופעל - [ON]).

User Guide - מדריך למשתמש


פונקציה זו מאפשרת הצגה או מחיקה של המדריך בתפריט.

Music Curation - ניהול מוסיקה

מעבר לתפריט ניהול מוסיקה.

תפריט רמקול [Speakers]

התאמת הרמקולים המחוברים לרשת שלך.

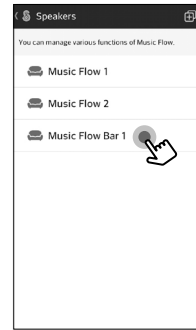

1 Rename – שינוי שם הרמקול.

2 Speaker LED – כיבוי או הדלקת מחוון הLED של הרמקול. (כברירת מחדל, מחוון הLED מוגדר כמופעל - [ON])

3 DRC – הפעלת או כיבוי תכונת DRC. (עמוד 52)

4 Night – הפעלת או כיבוי תכונת מצב לילה - Night Mode. (עמוד 53)

5 Auto Volume On/Off – כיבוי או הפעלת תכונת אודיו אוטומטי. (עמוד 54)

6 AV Sync – כוונן סינכרון האודיו ווידאו. (עמוד 52)

7 Woofer level – כוונן רמת הוופר. (עמוד 53)

8 Auto Display On/Off – כיבוי או הפעלת תכונת תצוגה אוטומטית.

9 Auto Power On/Off – כיבוי או הפעלת תכונת כיבוי/הפעלה אוטומטי. (עמוד 54)

10 Connect to the TV – מנחה אותך כיצד להתחבר לטלוויזיה שלך. (על ידי חיבור אופטי (עמוד 14) או חיבור HDMI (עמוד 15))

11 Initialize – איפוס הרמקול.

12 System version – הצגת גרסת המערכת הנוכחית.

תפריט טיימר התראה/שינה [Alarms/Sleep Timer]

מפעיל ומכבה את הרמקול בהתאם לזמן שהוגדר.

Alarms - התראות

הרמקול יפעיל התראה כאשר הגיע הזמן.


מחיקת ההתראה שנבחרה.

הוספת התראה חדשה


Sleep Timer - טיימר שינה

הגדרת זמן לכיבוי אוטומטי של הרמקול.

1. בחר את הרמקול הרצוי מתפריט [Sleep Timer] מתוך תפריט [Alarms/Sleep Timer].

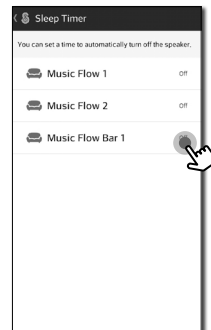

2. קבע את הזמן הרצוי ברמקול שנבחר.

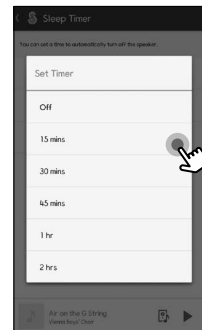

תפריט ספריית מוסיקה - [Music Library]

ניהול ספריית המוסיקה.

Sync Schedule - לוח זמנים לסנכרון

הגדרת לוח זמנים לעדכון אינדקס המוסיקה בצורה אוטומטית. בחר את הימים והזמן לביצוע העידכון. (ברירת מחדל של תפריט לוח זמנים לסנכרון היא כבוי [OFF]).


! הערה

אם לא תבחר את היום, זה יתבצע פעם אחת בזמן שקבעת.

Sync - סנכרון

ניהול ספריית המוסיקה.

1. בחר את השרת הרצוי וסמן את תיבת הסימון.

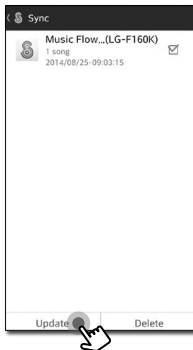

2. גע ב-[Update] לעידכון השרת שנבחר.

תפריט ניהול חשבון - [Account management]

ניהול מגוון שירותי רשתות חברתיות ושירותי הזרמת תוכן מקוון.

! הערה

במקרה של יישום Music Flow Player עבור iOS, שירותי רשתות חברתיות נתמכת עם גרסת iOS 6.0 או מאוחר יותר.


הפעלה אוטומטית של מוסיקה - Auto Music Play

ניתן בקלות להחליף את מכשיר עיבוד התמונה מהמכשיר החכם שלך או רמקול אל רמקול אחר על ידי קירוב המכשיר החכם שלך אל הרמקול הרצוי.

- המכשיר החכם שלך צריך לתמוך בתכונת Bluetooth Smart. הפעל את תכונת Bluetooth smart device במצב הגדרה.
- תכונה זו זמינה בהתאם ליכולות המכשיר החכם ומצב רשת Wi-Fi.
- יש להפעיל את אפשרות Auto music play ביישום music flow.
- תכונה זו יכולה לגרום לצריכת סוללה יותר גבוהה.

1. הפעל את אפשרות [Auto Music Play] מתוך תפריט Advanced settings ביישום music flow.

2. תייג את המכשיר החכם אל LG Music Flow כך שהוא ינגן כשנייה 1.

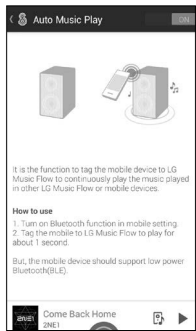

- הנח את המכשיר החכם שלך מספיק קרוב לתגית הרמקול. מומלץ להיות בטווח של עד כ-5 ס"מ (2 אינץ').

- קבע את סרגל הגלילה כסגור, בצד השמאלי ביותר.

- גלול את הסרגל לימין לאט לאט עד להופעת ההודעה.

הערה !

- המכשיר החכם אמור לתמוך ב-Bluetooth (BLE). בעוצמה נמוכה (BLE).
- ייתכן שינוי במפרט התמיכה של BLE עם android בהתאם ליצרן.

התקן	מערכת הפעלה
Android	Android 4.3 (או מאוחר יותר)
Apple	iOS 7.1 (או מאוחר יותר)


תפריט הגדרות מתקדמות - [Advanced Settings]

ערוץ רשת אריג -


Mesh Network Channel

אם ניגון רגיל או ניגון קבוצתי לא חלקים בעת שימוש במספר רמקולים כולל חיבור רמקול אלחוטי, שנה את ערוץ רשת האריג על מנת לשפר את מהירות הרשת.

1. בחר באפשרות [Settings] < [Advanced Settings]

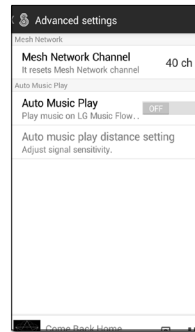

2. בחר באפשרות [Mesh Network Channel]. מידע הערוץ בשימוש מוצג.

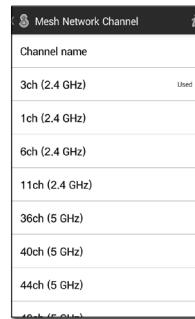

3. בחר את הערוץ הרצוי לשינוי.


4. מידע הערוץ מעודכן בהתאם לערוץ שנבחר.

הערה !

- הרמקול מנותק זמנית בעת החלפת הערוץ.
- אם החלפת את הערוץ כאשר הרמקול היה כבוי, הפעל את הרמקול והוסף אותו מחדש.
- אם הרמקול לא מחובר לרשת לאחר החלפת הערוץ, הוסף אותו מחדש.

תפריט רשיונות קוד פתוח - [Open source licenses]

הצגת הודעת LGE אודות תוכנת קוד פתוח

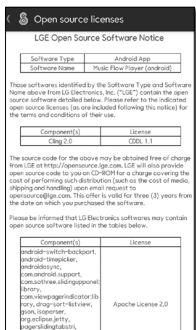

תפריט [Version Info.]

עדכון הרמקול לגרסת התוכנה העדכנית ביותר.


מידע אודות גרסת היישום - App version info.

הצגת גרסת היישום הנוכחית.


מידע אודות גרסת המכשיר - Device version info.

עדכון גרסת הקושחה האחרונה של הרמקול.

1. מצא את הרמקולים הדורשים עדכון והקש על ה-[☺].

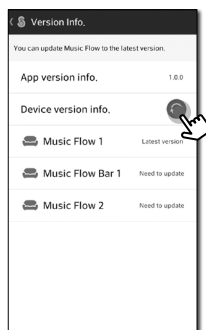

2. עדכון התוכנה יתחיל.

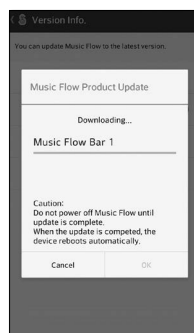

3

הפעלה

שימוש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית

אודות Bluetooth

Bluetooth® הינה טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווח קצר.

הקול עלול להיות מקוטע כאשר החיבור מושפע על ידי גלים אלקטרוניים אחרים או אם מכשיר Bluetooth מחובר בחדרים אחרים.

חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth®** אלחוטית אינו גורר חיוב כלשהו. ניתן להפעיל טלפון נייד התומך בטכנולוגיית **Bluetooth®** אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth®** אלחוטית.

מכשירים זמינים: מכשיר אנדרואיד, מכשיר iOS

פרופיל Bluetooth

על מנת להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית, על המכשירים להיות מסוגלים לפענח פרופילים מסויימים. מכשיר זה תואם לפרופיל הבא.

(Advanced Audio Distribution Profile) A2DP

האזנה למוסיקה ממכשיר Bluetooth

לפני תחילת תהליך הקישור, וודא כי מאפיין ה-Bluetooth במכשיר החכם שלך מופעל. לפרטים נוספים ראה את המדריך למשתמש של מכשיר ה-Bluetooth. לאחר שפעולת הקישור בוצעה, אין צורך לבצעה שוב.

1. בחר בפונקציית Bluetooth על ידי לחיצה על **FUNC** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה עד לבחירת הפונקציה.
"BT READY" יופיע בחלון התצוגה.

2. הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ובצע את פעולת הקישור. בעת חיפוש הרמקול במכשיר ה-Bluetooth, ייתכן שתוצג רשימה של מכשירים שנמצאו, בהתאם למכשיר ה-Bluetooth אשר ברשותך. הרמקול שלך יוצג באופן הבא
"LG HS7 (XX:XX) / LG LAS750M (XX:XX)"

3. בחר ב-"LG HS7 (XX:XX) / LG LAS750M (XX:XX)".

הערה

- הכוונה של XX:XX היא הארבע ספרות האחרונות של כתובת ה-Bluetooth. לדוגמא, אם כתובת ה-Bluetooth של היחידה היא 9C:02:98:4A:BC, הכיתוב יוצג
"LG HS7 (XX:XX) / LG LAS750M (XX:XX)" במכשיר ה-Bluetooth שלך.
- בהתאם לסוג מכשיר ה-Bluetooth, ייתכן שחלק מהמכשירים מקושרים בצורה שונה. הזן קוד PIN (0000) כנדרש.

4. כאשר יחידה זו מקושרת בהצלחה עם מכשיר ה-Bluetooth שלך, הכיתוב "PAIRED" יוצג בחלון התצוגה.

5. האזן למוסיקה.

להפעלת קובץ מוסיקה אשר שמור במכשיר ה-Bluetooth שלך, עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-Bluetooth.

בהתאם לעוצמת הקול של מכשיר ה-Bluetooth שלך, עוצמת הקול של מכשיר ה-Bluetooth יתכוון.

! הערה

- בשימוש בטכנולוגיית **Bluetooth®**, יש ליצור חיבור בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth קרוב ככל שניתן ולשמור על מרחק זה. אולם, במקרים הבאים ייתכן וזה לא יפעל:
 - ישנו מכשול בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth.
 - ישנו מכשיר המשתמש באותו התדר, בעל טכנולוגיית **Bluetooth®** כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.
- יחידה זו תומכת בקישור Bluetooth אוטומטי. אולם, במקרים הבאים פונקציה זו לא תפעל:
 - בהפעלה מחדש של היחידה.
 - בעת ניתוק היחידה לבד.
 - בעת ניתוק היחידה ממכשיר ה-Bluetooth המחובר.
- ייתכן שהציליל יופסק עם החיבור יושפע על ידי גלים אלקטרוניים אחרים.
- לא ניתן לשלוט במכשיר Bluetooth עם היחידה הזאת.
- הקישור מוגבל למכשיר **Bluetooth®** אחד. קישור מרובה לא נתמך.
- בהתאם לסוג המכשיר, ייתכן שלא תוכל להשתמש בתכונות ה-Bluetooth.
- ניתן ליהנות מ-Bluetooth בעת שימוש בטלפון, Mp3, מחשב נישא, וכדומה.
- ככל שמרחק בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth גדול יותר, כך איכות הקול ירודה יותר.
- חיבור ה-Bluetooth יתנתק בעת כיבוי היחידה או כאשר מכשיר ה-Bluetooth מתרחק יותר מדי מהיחידה.
- אם חיבור ה-Bluetooth מתנתק, חבר את מכשיר ה-Bluetooth שוב.
- כאשר מכשיר **Bluetooth®** אינו מחובר, הכיתוב "BT READY" יוצג בחלון התצוגה.

פעולות נוספות

טווח בקרה דיגיטלי - DRC (Dynamic Range Control)

הפקת צליל צלול כאשר עוצמת הקול נמוכה (Dolby Digital בלבד). הגדר את [DRC ON] על ידי שימוש במצב **DRC**.

סנכרון AV

בעת קליטת אותות אודיו מהטלוויזיה, ייתכן שהצלילים והתמונות לא יהיו תואמים אחד לשני. במצב כזה, תכונה זו יכולה לסנכרן את הקול והתמונה.

1. לחץ על **AV SYNC**.

2. השתמש ב-**◀▶** לשליטה באפשרויות זמני העיכוב, אשר ניתנים להגדרה מ-0 עד 300 מילי-שנייה.

השתקת הקול זמנית

לחץ על **Mute** להשתקת היחידה.

ניתן להשתיק את היחידה, לדוגמה, כדי לענות לטלפון, יופיע "MUTE" בחלון התצוגה.

לביטול פעולת ההשתקה, לחץ שוב בשלט הרחוק על **Mute** או שנה את עוצמת השמע.

שימוש בשלט הרחוק של

הטלוויזיה

ניתן לשלוט בחלק מפעולות היחידה על ידי שלט הרחוק של הטלוויזיה, אפילו דגמים של חברות אחרות. הפעולות הניתנות לשליטה הם כוונן עוצמת השמע והשתקה.

לחץ והחזק את לחצן **INFO** בשלט הרחוק למשך כ-3 שניות. הכיתוב "ON - TV REMOTE" מוצג, כעת אתה יכול לשלוט ביחידה מהשלט רחוק של הטלוויזיה שלך.

לבדיקת סטטוס פונקציה זו, לחץ והחזק את **INFO**. לכיבוי פונקציה זו, לחץ והחזק את **INFO** ולחץ עליו שוב כאשר "ON - TV REMOTE" נגלל.

הערה

- דגמי טלוויזיה נתמכים

Samsung	Philips	Panasonic	LG
Vizio	Toshiba	Sony	Sharp

- וודא שיציאת הקול של הטלוויזיה מוגדרת כ-[External speaker].
- בהתאם לשלט הרחוק, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
- ייתכן שתכונה זו לא תפעל היטב כאשר חלק מפונקציות השליטה בטלוויזיה כגון HDMI CEC, SIMPLINK ו-LG Sound Sync קבועות על מצב ON.

כוונן הטרבל/באס/סאב-וופר

ניתן לכוון את רמת הקול של הטרבל, באס וסאב-וופר לפי ההעדפה שלך.

5 dB : TREBLE/BASS עד -5 dB

6 dB : SUBWF (סאב-וופר) עד -20 dB

1. לחץ על לחצן  באופן חוזר לבחירת TREBLE, BASS או SUBWF (סאב-וופר).

2. לחץ על **VOL**   לכוון רמת הקול.

מצב לילה - Night mode

העבר את מצב לילה (Night) למצב מופעל (On) להפחתת אינטנסיביות הקול ולשיפור העדינות והרכות.

לחץ על לחצן  בשלט רחוק. להפעלת מצב לילה לביטול פונקציה זו, לחץ שוב על לחצן .

הצגת מידע מקור כניסה

ניתן להציג מידע מגוון על מקור הכניסה על ידי לחיצה על **INFO**.

OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE : תבנית אודיו, ערוץ אודיו

הגדרת טיימר שינה

יחידה זו תיכבה באופן אוטומטי לחסכון בצריכת החשמל.

לחץ על **SLEEP** מספר הפעמים הנדרש לבחירת זמן השהייה מ-10 עד 180 דקות.

לבדיקת הזמן שנשאר, לחץ על **SLEEP**.

לביטול פונקציית השינה, לחץ שוב ושוב על **SLEEP** עד להופעת "SLEEP 10", ולחץ על **SLEEP** פעם נוספת כאשר "SLEEP 10" מוצג.

הערה

ניתן לבדוק את הזמן שנשאר עד לכיבוי היחידה. לחץ על **SLEEP** הזמן שנשאר יופיע בחלון התצוגה.

כיבוי אוטומטי

יחידה זו תכבה את עצמה, על מנת לחסוך בחשמל, כאשר היחידה הראשית לא מחוברת למכשיר חיצוני ולא נמצאת בשימוש במשך 20 דקות.

היא תיכבה בנוסף לאחר שש שעות אם היחידה הראשית מחוברת למכשיר על ידי שימוש בכניסה להתקן נייד.

שימוש בשרת מדיה עבור מחשב

תוכנת שרת המדיה מאפשר למשתמשים גישה לקבצי אודיו השמורים בשרת המדיה וליהנות מהם ברמקול זה באמצעות רשת ביתית.

לפני החיבור למחשב על מנת לנגן קובץ, יש להתקין את תוכנת שרת המדיה במחשב שלך.

הערה

וודא שמותקן אצלך נתב עבור סביבת רשת אלחוטית.

- חלונות: תוכנת Music Flow PC
- Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

תוכנת Music Flow PC עבור windows

אודות תוכנת Music Flow PC

תוכנת Music Flow PC מאפשר הנאה מקובצי אודיו השמורים בשרת המדיה (PC) באמצעות הרמקולים.

הורדת תוכנת Music Flow PC

1. הפעל את המחשב שלך וגלוש אל <http://www.lg.com> במידת הצורך בחר את האזור שלך.
2. לחץ על לשונית תמיכה.
3. הזן את שם הדגם שלך המופיע על הכריכה של המדריך למשתמש בשורת החיפוש.
4. מצא והורד את קובץ "Music Flow PC Software".

התקנת תוכנת Music Flow PC

1. לפני ההתקנה, סגור את כל התוכנות כולל חומות אש ותוכנות אנטי-וירוס.
2. פתח ולחץ לחיצה כפולה על "Setup.exe" להתקנת תוכנת Music Flow PC. ההתקנה תתחיל ויופיע אשף ההתקנה.
3. פעל על פי הוראות אשף ההתקנה המוצגות על המסך.
4. לחץ על לחצן [Exit] לסיום ההתקנה.

כיבוי/הדלקה אוטומטי

יחידה זו נדלקת באופן אוטומטי על ידי מקור כניסה: אופטי

בעת הדלקת הטלוויזיה או מכשיר חיצוני המחובר ליחידה, היחידה מזהה את אות הכניסה ובוחרת בפונקציה המתאימה. ניתן לשמוע קול מהמכשיר שלך.

פונקציה זו מדליקה או מכבה בכל פעם שתלחץ על **AUTO POWER**.

הערה

- לאחר כיבוי היחידה באמצעות פונקציית הכיבוי האוטומטי, היחידה תופעל שוב באופן אוטומטי במקרה בו לא מתקבל אות, למשך פרק זמן מסוים, מהטלוויזיה המחוברת באמצעות LG Sound Sync (אופטי).
- לאחר הדלקת היחידה באמצעות פונקציית **AUTO POWER**, היחידה תיכבה באופן אוטומטי במקרה בו לא מתקבל אות, למשך פרק זמן מסוים, מהמכשיר החיצוני המחובר.
- אם היחידה כובתה באופן ישיר, לא ניתן להפעילה מחדש באמצעות פונקציית ההפעלה/כיבוי האוטומטיים. אולם, ניתן להפעילה באמצעות פונקציית ההפעלה/כיבוי האוטומטיים במקרה בו נכנסת אות אופטית לאחר 5 שניות ללא אות.
- בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
- על מנת להשתמש ב-**AUTO POWER**, יש לכבות את **SIMPLINK**. משך זמן ההפעלה/כיבוי של **SIMPLINK** הוא כ-30 שניות.

3

הפעלה

כיוון קול

כיוון אוטומטי של עוצמת הקול

יחידה זו תומכת בפונקציית עוצמת קול אוטומטית המכוון את עוצמת הקול האופן אוטומטי.

כאשר הצליל חזק מדי או חלש מדי, לחץ על **AUTO VOL** בשלט הרחוק. כך שתוכל ליהנות מצלילים בעוצמת קול מתאימה.

לביטול הפונקציה, לחץ על הלחצן שוב כאשר הכיתוב "ON - AUTO VOLUME" מוצג.

Nero MediaHome 4 Mac OS עבור Essentials

אודות Nero MediaHome Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials הינו תוכנה לשיתוף קבצי וידאו, אודיו ותמונות השמורים במחשב שלך, אל מקול זה כשרת מדיה דיגיטלית.

הורדת Nero MediaHome Essentials

1. הפעל את המחשב שלך וגלוש אל <http://www.lg.com>. במידת הצורך בחר את האזור שלך.

2. לחץ על לשונית תמיכה.

3. הזן את שם הדגם שלך המופיע על הכריכה של המדריך למשתמש בשורת החיפוש.

4. מצא והורד את הקובץ "Nero MediaHome 4 Essentials".

! הערה

תוכנת ה-Nero MediaHome Essentials (עבור Mac OS) ניתנת להורדה ב-

<http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>

התקנת Nero MediaHome Essentials

1. לפני ההתקנה, סגור את כל התוכנות כולל חומות אש ותוכנות אנטי-וירוס.

2. פתח ולחץ לחיצה כפולה על "Setup.exe" להתקנת Nero MediaHome Essentials. ההתקנה תתחיל ויופיע אשף ההתקנה.

3. פעל על פי הוראות אשף ההתקנה המוצגות על המסך.

4. לחץ על לחצן [Exit] לסיום ההתקנה.

! הערה

- תוכנת PC Music Flow אינו נתמכת על ידי Mac OS. במקרה של Mac OS, ניתן להשתמש ב-Nero MediaHome.
- תוכנת PC Music Flow הינו גרסת תוכנה מותאמת עבור שיתוף קבצים ותיקיות לרמקול זה בלבד.
- אם ברצונך בהסבר מפורט אודות תוכנת Music Flow PC, לחץ על סמליל סימן השאלה בתפריט הבית.

דרישות המערכת (Windows PC)

- CPU : מעבדי 2.0 GHz Intel® או AMD Sempron™ 2000+
- זיכרון : זיכרון RAM פנוי של 1 GB
- כרטיס מסך: זיכרון וידאו של 64 MB, רזולוציה מינימלית של 1024 x 768 פיקסלים והגדרת צבע של 16 ביט.
- נפח דיסק פנוי : 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 או גבוה יותר), Windows®, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.1, 8.0
- Windows® Media Player® 11.0 או גבוה יותר
- סביבת רשת: 100 MB אתרנט, WLAN

שיתוף קבצי שירים

במחשב שלך, עליך לשתף את התיקיה המכילה קבצי שירים כדי לנגנם ברמקול זה.

חלק זה מסביר את תהליך בחירת הקבצים המשותפים במחשב שלך.

1. לחץ לחיצה כפולה על סמליל תוכנת "Music Flow" PC.

2. לחץ על סמליל [*] בפינה הימנית העליונה של המסך. תפריט ההגדרות [Settings] יוצג.

3. בתפריט ההגדרות, לחץ על סמליל [🔍] בצד שמאל כדי לעבור את תפריט שיתוף קבצים.

4. בתפריט שיתוף קבצים, לחץ על סמליל [📁] לפתיחת חלון עיון בתיקיה [Browse Folder].

5. בחר בתיקיה המכילה את הקבצים שברצונך לשתף התיקיה שנבחרה מתווספת רשימת התיקיות המשותפות.

מצב המתנה

הרמקול יעבור למצב המתנה כאשר לא מתנגן מוסיקה או כאשר אין פעולת לחצנים.

מצב המתנה

אפשרות 1:

אם הרשת מנותקת ואין נגינת מוסיקה ואין פעילות לחצנים במשך 20 דקות, הרמקול יעבור למצב המתנה. הכיתוב "GOOD BYE" יוצג בחלון התצוגה ומחונן הלבד ביחידה נדלק בצבע אדום.

אפשרות 2:

לחיצה והחזקה של לחצן **⏻/⏮** ביחידה או **⏻** בשלט רחוק למשך 3 שניות תגרום לרמקול לעבור למצב המתנה. הכיתוב "GOOD BYE" מוצג בחלון התצוגה ומחונן הלבד ביחידה נדלק בצבע אדום.

מצב המתנה של הרשת

אפשרות 1:

כאשר הרשת מחוברת אך לא מתנגן מוסיקה והלחצנים אינם פעילים למשך 20 דקות, הרמקול יעבור למצב המתנה של רשת. מחונן הלבד ביחידה מתעמעם ללבן.

אפשרות 2:

לחיצה על לחצן **⏻/⏮** ביחידה או **⏻** בשלט רחוק תגרום לרמקול לעבור למצב ההמתנה של הרשת. מחונן הלבד ביחידה מתעמעם ללבן.

דרישות המערכת (Macintosh)

- Mac OS X 10.5 (Leopard) או 10.6 (Snow Leopard)
- מחשב מקינטוש בעל מעבד אינטל x86
- נפח דיסק קשיח: 200 MB נפח דיסק קשיח
- עיבוד התקנה טיפוסית של Nero MediaHome standalone
- זיכרון : 256 MB RAM

שיתוף קבצי שירים

במחשב שלך, עליך לשתף את התיקייה המכילה קבצי שירים כדי לנגנם ברמקול זה. חלק זה מסביר את תהליך בחירת הקבצים המשותפים במחשב שלך.

1. לחץ לחיצה כפולה על סמליל ה-"Nero MediaHome 4 Essentials".
2. לחץ על סמליל רשת [Network] בצד שמאל והגדר את שם הרשת שלך בשדה שם רשת [Network name]. שם הרשת אשר תזין יזוהה על ידי הנגן שלך.
3. הקש על סמליל משותפים [Shares] בצד שמאל.
4. הקש על לשונית תיקיות מקומיות [Local Folders] במסך המשותפים [Shares].
5. הקש על סמליל הוספה [Add] לפתיחת חלון עיון בתיקייה [Browse Folder].
6. בחר בתיקייה המכילה את הקבצים שברצונך לשתף התיקייה שנבחרה מתווספת לרשימת התיקיות המשותפות.
7. הקש על סמליל אתחול שרת [Start Server] לאתחול השרת.

הערה

- תוכנת Nero MediaHome Essentials הינה גרסת תוכנה מותאמת עבור שיתוף קבצים ותיקיות לרמקול זה בלבד.
- אם התיקיות או קבצים המשותפים אינם מוצגים בנגן, לחץ על התיקייה בלשונית תיקיות מקומיות [Local Folders] ולחץ סרוק תיקייה [Rescan Folder] בלחצן עוד [More].
- גלוש אל www.nero.com למידע נוסף וכלי תוכנה.

איפוס הרמקול

אם הרמקול אינו מופעל ואינו מגיב, אפס את הרמקול.

איפוס הרמקול

- לחץ והחזק את לחצן  עד להישמע צפצוף פעם אחת. הכיתוב "DISABLED" יופיע בחלון. כל כניסות הרשת האלחוטיות מנותקים והמידע השמור אודות רשתות אלחוטיות נמחק.
- לחץ והחזק את לחצן  עד להישמע צפצוף כפול. הכיתוב "RESET" יופיע בחלון התצוגה. ניתן לאפס את הרמקול להגדרות היצרן.

פתרון בעיות

כללי

בעיה	גורם ופתרון
היחידה אינה פועלת כשורה.	- כבה את החשמל של היחידה וחבר מכשיר חיצוני (טלוויזיה, וופר, גגן DVD, מגבר וכו') והפעל את היחידה מחדש. - כבה את החשמל של היחידה וחבר מכשיר חיצוני (טלוויזיה, וופר, גגן DVD, מגבר וכו') ונסה לחבר מחדש.
לא ניתן להפעיל את המוצר.	- האם כבל החשמל מחובר לשקע חשמלי? - חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי.
פונקציה אינה פועלת בלחיצה על לחצן.	- האם יש חשמל סטטי באוויר? - נתק את כבל החשמל וחברו מחדש.
לא מופק צליל.	- האם עוצמת השמע מכוונת למינימום? - כוון את עוצמת השמע. - בעת שימוש בחיבור של מכשיר חיצוני (קופסת ממיר, מכשיר Bluetooth וכדומה) כוון את עוצמת הקול של המכשיר. - האם פונקציית ההשתקה מופעלת? - לחץ  או כוון את עוצמת הקול לביטול אפשרות ההשתקה. - האם פונקציה נבחרה כשורה? - בדוק את מקור הקלט ובחר את מקור הקלט הנכון.
אין צליל וופר	- האם הוופר מחובר לשקע החשמלי? - חבר היטב את תקע החשמל של הסאב-וופר אל שקע החשמל. - האם הקישור בין היחידה והסאב-וופר התנתק. - חבר את הסאב-וופר והיחידה. (ראה עמוד 12)
השלט רחוק לא עובד כשורה.	- האם השלט רחוק רחוק מדי מהיחידה. - הפעל את השלט רחוק בגבול של עד 7 מטר. - האם קיים מכשול בין השלט רחוק והיחידה. - הסר את המכשול. - האם הסוללות בשלט רחוק חלשות או ריקות? - החלף את הסוללות בחדשות.
אפשרות ההפעלה/כיבוי האוטומטיים אינה פועלת.	- בדוק את החיבור של המכשיר החיצוני כגון טלוויזיה, גגן DVD/Blu-Ray או מכשיר Bluetooth. - בדוק את מצב SIMPLINK וכבה את SIMPLINK. - בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
LG Sound Sync לא פועל	- בדוק באם ה-LG TV שלך תומך ב-LG Sound Sync. - בדוק את החיבור של LG Sound Sync. - בדוק את הגדרות הקול של הטלוויזיה שלך והיחידה.

בעיה	גורם ופתרון
כאשר אתה מרגיש שהצליל המופק מהיחידה נמוך.	- בדוק את הפרטים הבאים וכוון את היחידה בהתאם. - בעזרת השלט רחוק, העבר את אפשרות DRC ממצב דלוק [ON] למצב כבוי [OFF]. - כאשר הסאונד בר מחובר לטלוויזיה, שנה את הגדרות AUDIO DIGITAL OUT בטלוויזיה, העבר את התפריט ממצב [PCM] למצב [AUTO] או [BITSTREAM]. - כאשר הסאונד בר מחובר לנגן, שנה את הגדרות AUDIO DIGITAL OUT בנגן, העבר את התפריט ממצב [PCM] למצב [PRIMARY PASS-THROUGH] או [BITSTREAM]. - בתפריט ההגדרות של הנגן, העבר את אפשרות Audio DRC למצב כבוי [OFF].

רשת

בעיה	גורם ופתרון
לא ניתן לחבר את הרמקול אל הרשת הביתית	ייתכן והתקשורת האלחוטית הופסקה בגלל מכשירים ביתיים אשר משתמשים באותם תדרי רדיו. הרחק את הנגן ממכשירים אלו.
שרתי מדיה אינם מוצגים ברשימת המכשירים.	- חומת האש או תוכנת האנטי וירוס שבשרת המדיה שלך מופעל. כבה את חומת האש או תוכנת האנטי וירוס אשר מופעל בשרת המדיה שלך. - וודא כי הרמקול מחובר אל הרשת המקומית אליה מחוברת שרת המדיה שלך.
לא ניתן ליהנות מניגון מרובה (ניגון קבוצתי וסראונד).	- האם הרמקול מחובר אל הרשת באמצעות Wi-Fi? - אם ברצונך ליהנות מנגינה מרובה, על רמקול אחד לפחות להיות מחובר באמצעות כבל LAN. - לשינוי חיבור רשת על ידי שימוש בחיבור חוטי, אם הרמקולים מחוברים בחיבור אלחוטי בלבד, נתק את החיבורים האלחוטיים וחבר אותם מחדש לאחר ביצוע חיבור אחד חוטי. - אם תרצה ליהנות מנגינה בקבוצה או סראונד, מומלץ שלפחות רמקול אחד יהיה מחובר לכבל LAN.
Music Flow Player אינו פועל כשורה.	- האם ה-Music Flow Player מחובר? - חבר את Music Flow Player. - האם כבל ה-LAN מחובר אל נתב אלחוטי וה-Music Flow Player כשורה? - חבר את כבל ה-LAN אל כניסת האתרנט בחלקו האחורי של ה-Music Flow Player ואל הנתב האלחוטי. - כאשר ה-Music Flow Player מחובר לחשמל, האם מחוון תאורת ה-LED של ה-Music Flow Player מראה כי הוא פועל כשורה? - אם ישנם בעיות עם חיבור ה-Music Flow Player, נסה למקם את הרמקול מחדש כך שיהיה קרוב יותר אל הנתב האלחוטי או אל ה-Music Flow Player. - האם איפסת את הנתב? - יש לכבות ולהפעיל מחדש את הרמקול. - האם התקנת נתב חדש? - יש לבצע איפוס להגדרות יצרן ולהגדיר מחדש את חיבור הרשת לרמקול.

יישום ותוכנת מחשב

גורם ופתרון	בעיה
האם מתרחש שגיאה בגישה את היישום? • וודא כי המכשיר החכם שלך תואם ליישום. • וודא כי גרסת יישום ה-Music Flow Player הינה העדכנית ביותר. • וודא כי מחוון תאורת ה-LED הקדמית משתנה מאדום ללבן.	יישום Music Flow Player אינו פועל כשורה.
האם חומת האש של המחשב שלך מופעלת? • כבה את כל חומות האש ונסה לחבר מחדש. עיין בהוראות ההפעלה או באתר של חומת האש שלך. האם כבל ה-LAN מחובר אל נתב אלחוטי ואל המחשב כשורה? • ודא כי הרמקול והמחשב שלך מחוברים כראוי אל רשת מקומית וכי ניתן לגשת אל האינטרנט. • ייתכן והתקשורת האלחוטית הופסקה בגלל מכשירים ביתיים אשר משתמשים באותם תדרי רדיו. הרחק את הרמקול והמחשב שלך ממכשירים אלו.	תוכנת Music Flow Player אינו פועל כשורה.



טכנולוגיית **Bluetooth**® אלחוטית הינה מערכת המאפשרת קשר אלחוטי בין מכשירים אלקטרוניים. חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth**® אלחוטית אינו גורר חיוב כספי. ניתן להפעיל טלפון נייד התומך בטכנולוגיית **Bluetooth**® אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth**® אלחוטית.

השם סימן ולוגו **Bluetooth**® שייכים ל-**Bluetooth**® SIG, Inc. כל שימוש של LG Electronics בסימנים אלו הוא תחת רישיון. סימנים ושמות מסחריים שייכים לבעלים שלהם.



המונחים HDMI ו-HDMI High-Definition Multimedia Interface והלוגו של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC בארצות הברית ובמדינות אחרות.

דרישות קובץ

סימונות קובץ נתמכות: "mp3", "wma", "flac", "wav", "ogg", "aac", "m4a".

תדר דגימה: 32 עד 48 kHz (wma, mp3), עד 192 kHz/24 ביט (flac)

קצב ביט: עד 320 kbps (wma, mp3)

- דרישות הקבצים אינן תמיד תואמות. ייתכן ויהיו מגבלות על פי מאפייני קובץ ויכולות שרת המדיה.
- חלק מקבצי wav אינם נתמכים ברמקול זה.
- בהתאם לסוג הקובץ או אופן ההקלטה, ייתכן ולא ינוגן.
- חלק מקבצי DRM טעונים אינם נתמכים ברמקול זה.

סימנים מסחריים ורישיונות



מיוצר תחת רישיון מאת Dolby Laboratories. D כפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.



עבור פטנט DTS, ראה <http://patents.dts.com>. מיוצר תחת רישיון מאת DTS Licensing Limited, DTS, הסמל וכן DTS והסמל יחדיו הינם סימנים מסחריים רשומים. וכן DTS Digital Surround. הינו סימן מסחרי של DTS, Inc. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.

מפרט

כללי	
אספקת חשמל	2 A $\overline{\sim}$ 25 V (מתאם AC)
צריכת חשמל	45 W
	זמן המתנה לחיבור לרשת 5.8 W (אם כל יציאות הרשות מופעלות)
מתאם AC	דגם : DA-50F25 יצרן: Asian Power Devices Inc. הספק: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz יציאה: 2 A $\overline{\sim}$ 25 V
מידות (רוחב X גובה X עומק)	(82 x 45 x 1060) מ"מ (ללא רגלית)
משקל נטו (בקיורב)	2.5 kg
טמפרטורת הפעלה	5 °C עד 35 °C
לחות הפעלה	5 % עד 90 %

כניסות/יציאות	
OPT. IN	3 V (p-p), מחבר אופטי x 1
כניסה להתקן נייד	0.5Vrms (מחבר סטריאו 3.5 מ"מ) x 1
HDMI IN	19 Pin (Type A, מחבר HDMI $\overline{\sim}$) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A, מחבר HDMI $\overline{\sim}$) x 1
תדירות דגימה זמינה של כניסת אודיו דיגיטלית	96 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz

מגבר	
סך הכל	360 W
קדמי	2 x 40 W (4Ω ב-1kHz)
סראונד	2 x 40 W (4Ω ב-1kHz)
סאב-וופר	200 W (3 Ω ב-80 Hz)
THD	10 %

סאב-וופר אלחוטי (S75A2-D)	
דרישות חשמל	ראה תווית ראשית בסאב-וופר.
צריכת חשמל	33 W
סוג	1 Way 1 Speaker
עכבה	3 Ω
דירוג כניסת חשמל	200 W
מקסימום כניסת חשמל	400 W
מידות (רוחב X גובה X עומק)	(261 x 390 x 171) מ"מ (עם רגלית)
משקל נטו (בקיורב)	5.6 kg

מערכת	
כניסת אתרנט (LAN)	כניסת אתרנט x 1, BASE-TX 10, BASE-T/100
LAN אלחוטי (אנטנה פנימית)	נ802.11n IEEE משולב (Draft 2.0) גישת רשת אלחוטית, תואם רשתות n802.11a/b/g/n Wi-Fi.

Bluetooth	
גרסה	4.0
Codec	SBC

- העיצוב והמפרט עלול להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

טיפול ברמקול

בעת משלוח היחידה

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את הרמקול, להגנה מקסימלית, ארוז את הרמקול כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת הרמקול.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם הרמקול לפרקי זמן ארוכים.

ניקיון הרמקול

לניקוי הנגן, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של הרמקול.

מידע חשוב בנוגע לשירותי רשת

כל המידע, דאતા, מסמכים, תקשורות, הורדות, קבצים, טקסט, תמונות, תצלומים, גרפיקות, וידאו, שידורי רשת, פרסומים, כלים, משאבים, תוכנה, קוד, תוכנות, יישומים, ווידג'טים, יישומים, מוצרים ותכנים אחרים ("תוכן") וכל השירותים וההצעות ("שירותים") המסופקים או זמינים על ידי או באמצעות צד שלישי (כל אחד כ"ספק שירות") הינם תחת אחריותם הבלעדית של ספק השירות ממנו הגיע.

הזמינות והנגישות לתוכן ושירותים המסופקים על ידי ספק השירות באמצעות מכשיר LGE הינם נתונים לשינויים בכל זמן, ללא הודעה מוקדמת, כולל, אל לא מוגבל אל השעיות, הסרות או הפסקות של כל או חלק מהתוכן או השירות.

במידה ויש לך שאלה או בעיה הקשורה לתוכן או לשירות, ניתן לפנות אל אתר האינטרנט של ספק השירות לקבלת המידע העדכני ביותר. LGE אינה אחראית עבור שירות לקוחות הקשור לתוכן או לשירותים. כל שאלה או בקשה עבור שירות הקשור לתוכן או לשירותים צריך להתבצע ישירות אל ספק התוכן או השירות הרלוונטי.

אנא שים לב כי LGE אינה אחראית לכל תוכן או שירות המסופק על ידי ספק השירות או עבור כל שינוי, הסרה או הפסקה של תוכן או שירות שכזה ואינה נותנת אחריות או מבטיחה את הזמינות של תוכן או שירות שכזה או את הגישה אליהם.

תנאי שימוש

למרות שייתכן והנך משתמש בתוכנת LG להורדה ולגישה אל תוכן או יישומים הזמינים לצד שלישי בתוכנת LG שלך, איננו מבטיחים או מאשרים כי תמיד תוכל לגשת אל תוכן או יישומים שכאלו. נכון לעכשיו, מכיוון שמותר לנו חוקית לבצע זאת, איננו כוללים אחריות או תנאים אחרים אשר עשויים להיות מרומזים בתנאי רישיון אלו על פי חוק.

נכון לעכשיו, מכיוון שמותר לנו חוקית לבצע זאת, איננו כוללים אחריות לכל אובדן או נזק שייגרם על ידך או על ידי אדם אחר בהקשר עם תוכנת LG. אנו אחראים רק על אובדן או נזק הנגרם כתוצאה ניתנת לניבוי של הפרה שלנו את תנאי רישיון אלו או כתוצאה מרשלנות שלנו עד לרמה המצוינת להלן, אך איננו אחראים לכל אובדן או נזק שאינו ניתן לניבוי. אובדן או נזק ניתן לניבוי אם הינו תוצאה ברורה של הפרתנו את תנאים אלו או אם הוסכם בינינו לבינך בתחילת שימושך בתוכנת LG.

עבור כל אובדן או נזק אשר נכלל בתנאי רישיון אלו, בין אם עולה מתוך החוזה, מעוולה (כולל רשלנות) או אחרת, האחריות הכוללת שלנו ושל קבוצת החברות שלנו אליך מוגבלת לסכום אשר שילמת עבור שירותי תוכנת LG שלך. במידה המותרת על פי החוקים החלים, תחומי שיפוט מסוימים אינו מאפשרים הגבלה או הרחקה של אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים, או שיש חקיקה המגבילה את ההגבלה או ההחרגה של חבות, כך שההגבלה שלעיל לא תחול עליך.

אין דבר בתנאי רישיון אלו אשר יגביל או ילכול את האחריות שלנו למקרה של מוות או פציעה הנובעת מרשלנות, הונאה או מצג השואו כוזב שלנו או כל חבות אחרת שלא ניתן לשלול או המוגבלת על ידי החוק.

תוכנת LG מספקת גישה ל"יישומים" וקישורים לשירותים אחרים בבעלות צד שלישי ובהפעלתם, כגון, ספקי תוכן. כל יישום צד שלישי, שירותים ותכנים אשר הנך ניגש אליהם באמצעות השירותים שלנו זמינים לך באמצעות ספקי צד שלישי אלו ונמצאים מחוץ לתחום תנאי שימוש אלו.

עיסוקך עם כל ספק צד שלישי הינם בינך לבין הספק הרלוונטי בלבד ונתונים לתנאי השימוש והפרטיות של הספק. אנו ממליצים לקרוא מסמכים אלו, למרות שאיננו אחראים על תוכנם. איננו מקבלים כל אחריות עבור יישומים, שירותים או תכנים המסופקים על ידי סקי צד שלישי.

ייתכן ונטיל מגבלות על השימוש או על הגישה לתכנים, יישומים או שירותים מסוימים של ספקי צד שלישי, במקרה ללא הודעה מראש או אחריות. אנו מתנערים במפורש מכל אחריות או חבות לכל שינוי, הפרעה, השבתה, הסרת תוכן או השעייתו, יישום או שירות הזמין באמצעות תוכנת LG זה. איננו אחראים עבור שירות לקוחות הקשור לתוכן, ליישום או לשירותים. כל שאלה או בקשה עבור שירות הקשור לתוכן, יישום או שירותים של צד שלישי צריך להתבצע ישירות מול ספק התוכן או השירות או מפתח היישום הרלוונטי, כמקובל.

תנאי שימוש אלו מתייחסים ליחידים או לקבוצות אשר משתמשים ברמקול LG Multiroom, כל תוכנה הקשורה אל LG Multiroom Speaker, יישום זה וכל שירות הקשור אל יישום זה (בכלליות "תוכנת LG"). הם פורסים בפניכם את תחומי האחריות של LG כלפיכם כמו גם מזהים את ה"מותג" וה"אסור" אליהם עליך להיות מודע בשימוש בתוכנת LG. תוכנת LG הינה תוכנה קניינית בבעלות LG Electronics בע"מ, תאגיד הרשום בקוריאה ומשרדו הרשום ב-Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LG, ומעניקי הרישיונות שלה ("LGE", "אנחנו" או "לנו").

על ידי גישה אל תוכנת LG או השימוש בה, הנך מאשר כי הנך מקבל תנאי שימוש אלו כי הנך מסכים לפעול על פיהם. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, אינך רשאי לגשת אל תוכנת LG או להשתמש בה. במידה וסטירה תתעורר בין האמור בתנאי שימוש אלו לבין כל מסמך אחר אליו מפנה תנאי שימוש אלו, תנאי שימוש אלו קודמים, אלא אם כן צוין במפורש אחרת במסמך הרלוונטי.

אנו מעניקים לך רישיון לא בלעדי להשתמש בעותק המותקן מראש של תוכנת LG לצרכים שלך בלבד למטרת שימוש ב-LG Multiroom Speaker לשימוש אישי ולא לכל שימוש אחר.

הנך מאשר כי כל זכויות הבעלות על תוכנת LG בכל מקום בעולם שייכים לנו באופן בלעדי ולא מועברים אליך שום זכויות בעלות על תוכנת LG. הנך זכאי רק לשימוש מוגבל בתוכנת LG כמנועך לך בתנאי רישיון אלו.

אינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ קוד מקור או להנדס לאחור בכל צורה אלא אם קיבלת רשות חוקית לבצע זאת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשהות, לסגת או להפסיק כל או חלק מהשירותים ללא הודעה מראש במידה ויש חשש כי הפרת את תנאי השימוש אלו.

הנך מאשר כי תוכנת LG לא פותחה במטרה לענות על צרכי האישיים. איננו מבטיחים או מאשרים כי תוכנת LG נקיייה מפגמים או שגיאות או כי יהיה זמין תמיד. אנו משקיעים מאמצים מסחרים סבירים על מנת לספק את תוכנת LG באופן רציף ובאיכות בסיסית גבוהה, אך איננו יכולים להבטיח כי יהיה תמיד זמין או ללא הפרעות או שגיאות. ייתכן כי ניאליץ להשהות או להפסיק את תוכנת LG או להשהות או להפסיק את השימוש שלך בכל או בחלק מהשירותים במקרה בו נחליט כי יש צורך סביר למטרות טכניות, פונקציונליות, בטיחותיות, חוקיות או תקינות.

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות אם מכל סיבה שהיא השירותים או חלק מהם אינם זמינים בכל זמן ולכל פרק זמן.

תנאים אלו אינם משפיעים על זכויותיך כצרכן כמעגל בחוק.

התאמת השירותים לילדים וכלי בקרה להורים התאם על פי שיקול דעתך: השירותים אינם מכוונים לילדים מתחת לגיל 13 ואינם בנויים ספציפית למשיכת ילדים מתחת לגיל 13. כמו כן, תכנים מסוימים אשר ייתכן כי תיגש אליהם באמצעות השירותים, עלולים לכלול תוכן אשר ייתכן ותחשיב כלא צנוע, מעורר סלידה או אשר אינו מתאים לילדים.

אם הנך מאפשר לילד להשתמש ב-LG Smart TV שלך על מנת לגשת את השירותים, הנך האחראי הבלעדי על קבלת ההחלטה באם השירותים הרלוונטיים מתאימים לגישה על ידי ילד.

ה-Smart TV שלך מציע כלי בקרה להורים (באמצעות קוד PIN בן 4 ספרות). אם אפשרות את קוד ה-PIN בן 4 הספרות ה-LG Smart TV שלך לא יוכל להפעיל תוכן מוגבל אלא אם כן תקיש את קוד ה-PIN. הנך אחראי על הגדרה ותחזוקה של כלי בקרת ההורים וכל בקרה אחרת הזמינה, ואנו לא נהיה אחראים על כל נזק או אובדן שייגרם לך או לכל אדם אחר המשתמש ב-LG Smart TV שלך הסובל כתוצאה מכך שלא ביצעת זאת. בהתאם לדגם של ה-LG Smart TV שלך, ייתכן ומאפיינים אלו לא יהיו זמינים.

וירוסים ואבטחה

אנו משקיעים מאמצים מסחריים סבירים על מנת לוודא כי השירותים מאובטחים ונקיים מוירוסים, אולם מאמצים אלו לא יכולים ואינם מבטיחים כי השירותים יהיו נקיים מפגמים, וירוסים וחולשות אחרות.

כמו כן, איננו אחראים לכל אובדן או נזק הנגרם על ידי וירוס, השבתה בעקבות פריצה בלתי חוקית לרשת או חומר טכנולוגי מזיק אחר שעלול להיות מועבר אל ה-LG Smart TV שלך, הנתונים שלך או חומר אחר השייך לך, במהלך השימוש שלך בשירותים.

תלונות

אם יש לך שאלות, דאגות או תלונות אודות השירותים, אנא צור קשר עם שירות לקוחות של LG.

שונות

אלא אם כתוב במפורש אחרת, תנאי שימוש אלו והמסמכים הנזכרים בהם מכילים את ההסכם המלא בינינו לבינך בנוגע לשימוש שלך בשירותים וגוברים על כל הסכם, הסדר, התחייבות או הצעה קודמת, בכתב או בעל-פה, בינינו לבינך בהקשר לשימוש שלך בשירותים.

אנו עשויים להקצות לגוף אחר, להעסיק קבלן משנה או בכל דרך אחרת להעביר חלק מהזכויות והחובות שלנו או אל כולן, תחת תנאי שימוש אלו לכל חברה, פירמה או אדם. אנו יכולים לעשות זאת רק בתנאי שזה אינו פוגע בזכויותיך המפורטים בתנאי שימוש אלו. אסור לך להקצות לגוף אחר, להעסיק קבלן משנה או בכל דרך אחרת להעביר את זכויותיך או חובותיך, תחת תנאי

שימוש אלו לכל אחד אחר (מלבד כאשר הנך מעביר את ה-LG Smart TV לצד שלישי) אלא אם קיבלת תחילה את הסכמתנו בכתב.

אם נחליט שלא לממש או לאכוף כל זכות שיש לנו נגדך בזמן מסוים, זה לא מונע מאתנו לבחור לממש או לאכוף זכות זו מאוחר יותר.

אם חלק כלשהו של תנאי שימוש אלו יימצא להיות לא חוקי, לא תקף או בלתי ניתנים לאכיפה על ידי בית משפט או מסדר, אז, היכן שידרש, חלק זה יימחק והחלקים הנותרים של תנאי השימוש ימשיכו להיות ניתנים לאכיפה.

תנאי שימוש אלו אינם יוצרים או מסיקים כל זכויות שניתנות לאכיפה על ידי כל אדם שאינו צד להם.

תנאי שימו שאלו כפופים לחוקים של המדינה בה נמכר ה-LG Smart TV שלך ואתה ו-LGE מסכימים לפעול על פי סמכות השיפוט הבלעדית למדינה שבה נמכר ה-LG Smart TV שלך בהקשר לדומה

הסכם זה הינו כפוף לחוקים של הרפובליקה של קוריאה, למעט סתירות של הוראות חוקים.

הסכם זה תורגם מאנגלית לעברית, אם יימצא ניגוד בין הגרסאות מה שקובע הוא הטקסט באנגלית

אם יש לך שאלות או הערות בנוגע לתנאי שימוש אלו, אנא גלוש אל www.lg.com.

תנאי שימוש אלו עשויים להתעדכן על ידי LGE מעת לעת. אם נבצע שינוי מהותי בתנאי השימוש, נעדכן אותך באמצעות תוכנת LG או בדרך אחרת.

הסכם רישיון למשתמש קצה ©Gracernote

ישום או מכשיר זה מכיל תוכנה מ-Gracernote, Inc. of Emeryville, California ("Gracernote"). תוכנה זו מאת Gracernote ("תוכנת Gracernote") מאפשר ליישום זה לבצע זיהוי דיסק ו/או קובץ ולקבל מידע בנוגע למוסיקה, כולל שם, אמן, שיר וכותר ("Gracernote Data") משרותים מקוונים או מאגרי מידע מוטמעים (בכלליות, "שרתי Gracernote") ולבצע פעולות נוספות. הנך מורשה להשתמש במידע של Gracernote רק באמצעות פונקציות של יישום או מכשיר זה המיועדות למשתמשי קצה.

הנך מסכים להשתמש במידע של Gracernote, בתוכנת Gracernote ובשרתי Gracernote למטרות פרטיות שלך ולשימוש שאינו מסחרי בלבד. הנך מסכים לא להקצות לאחר, להעתיק, להעביר או לשדר את תוכנת Gracernote או כל מידע של Gracernote לכל צד שלישי. הנך מסכים לא להשתמש או לנצל מידע של GRACENOTE, את תוכנת GRACENOTE, או שרתי GRACENOTE, מלבד לשימושים המותרים במפורש כאן.

הנך מסכים כי הרישיון הלא-בלעדי שלך לשימוש במידע של Gracernote, בתוכנת Gracernote, ובשרתי Gracernote יופסק אם תפר את המגבלות הללו. אם רישיון יופסק, הנך מסכים להפסיק כל שימוש במידע של Gracernote, בתוכנת Gracernote ובשרתי Gracernote. Gracernote שומרים לעצמם את כל זכויות המידע של Gracernote, של תוכנת Gracernote ושל שרתי Gracernote, כולל זכויות בעלים. בשום מקרה Gracernote לא תהיה חייבת לך תשלום עבור כל מידע אשר תספק. הנך מסכים כי Gracernote בע"מ רשאית לאכוף את זכויותיה בהסכם זה כנגדך ישירות בשמה.

שירות Gracernote משתמש במזהה ייחודי על מנת לעקוב אחר חיפושים למטרות סטטיסטיות. המטרה בהקצאת מזהה אקראי הינו לאפשר לשירות Gracernote לספור את החיפושים מבלי לדעת דבר על זהות המחפש. למידע נוסף, גלוש אל אתר האינטרנט להסכם סודיות של Gracernote עבור שירות Gracernote.

תוכנת Gracernote וכל פריט מידע של Gracernote מורשים לך כמו שהם (As-Is). Gracernote אינה נותנת ייצוגים או אחריות, מפורשות או מרומזות, בנוגע לדיוק המידע של Gracernote משרתי Gracernote. Gracernote שומרת לעצמה את הזכות למחוק מידע משרת Gracernote או לשנות קטגוריות של מידע לכל מטרה אשר Gracernote רואה לנכון. לא ניתנת אחריות כלשהי לך שתוכנת Gracernote או שרתי Gracernote נקיים משגיאות או שהפעילות של תוכנת Gracernote או של שרתי Gracernote תהיה ללא הפרעות. Gracernote אינה מחויבת לספק לך סוגי מידע או קטגוריות מידע חדשים או נוספים אשר ייתכן ו-Gracernote תספק בעתיד והיא חופשיה להפסיק

הודעה בדבר תוכנת קוד פתוח

לקבלת קוד המקור במסגרת רישיון GPL, LGPL, MPL ורישיונות קוד מקור פתוח אחרים הנכללים במוצר זה, בקר באתר <http://opensource.lge.com>. בנוסף לקוד המקור, כל תנאי הרישיון, כתבי הוויתור על אחריות והודעות בדבר זכויות יוצרים הרלוונטיים זמינים להורדה.

LG Electronics מספקת גם קוד מקור פתוח על תקליטור תמורת תשלום המכסה את עלות המשלוח (כגון עלות התקליטור, המשלוח והטיפול) ניתן להגיש בקשה לכתובת דואר אלקטרוני: opensource@lge.com הצעה זו תקפה למשך שלוש (3) שנים ממועד הרכישה של המוצר.

שירות זה בכל עת.

Gracenote מתנעת מכל אחריות מפורשת או מרומזת, לרבות, אך לא רק, אחריות מרומזת לסחירות, התאמה למטרה, ואי-הפרה. Gracenote אינה אחראית על התוצאות שיושגו מהשימוש שלך בתוכנת Gracenote או בכל שרת של Gracenote. בשום מקרה Gracenote לא תהיה אחראית לכל נזקים תוצאתיים או מקריים או לכל אובדן רווחים או הכנסות.

כל הזכויות שמורות © 2000 עד היום Gracenote







