

CAR MULTI-MEDIA SYSTEM

4G 64G 8CORE 9/10-INCH

מערכת מולטימדיה - הוראות למשתמש



GC MEDIA

מבוא

לפני השימוש, אנא קרא את כל המידע שבחוברת. המדריך הזה יציג את הפונקציות של המערכת לטובת שימוש נוח וקל יותר. התמונות במדריך זה משמשות בתור דוגמה עשויות להיות שונות מהתוכן בפועל וכן מהנראות של המכשיר עצמו. לפרטים נוספים אנא צור קשר עם גיל-קאר. תודה רבה על התמיכה ושיתוף הפעולה!

שים לב: המידע במדריך זה מוגן בזכויות יוצרים. אין להעתיק או לשכפל אף חלק מהמדריך בכל צורה שהיא ללא אישור בכתב מהחברה.

תוכן עניינים

4	תפעול
4	1. הפעלה / כיבוי של המכשיר
4	2. תפריט
5	3. תפעול הרדיו
6	4. תפעול ה-Bluetooth
8	5. מוזיקת Bluetooth
8	6. תפעול הניווט
9	7. תפעול נגן המוזיקה
10	8. תפעול נגן הוידאו
10	9. AUX
10	10. חיבור USB
11	11. הגדרות
12	12. תפעול הגלריה
12	13. תפעול מנהל הקבצים
13	14. הגדרות כלליות
13	15. חיפוש קולי
14	תפעול תקלות

הפעלה/כיבוי של המכשיר

◀ הפעלה

המכשיר נכנס אוטומטית לפעולה כאשר מתניעים את הרכב ונסגר כאשר מכבים את הרכב ומוציאים את המפתח. לחץ בעדינות על כפתור ההפעלה על מנת להפעיל את המכשיר במידה וכיבית אותו בפעם האחרונה דרך הכפתור.

◀ כיבוי

כאשר המערכת מזהה כיבוי מתח, היא מכבה את עצמה אוטומטית. ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה בכדי לכבות את המערכת ידנית (בתלות בסוג הרכב), כשהרכב מונע.

תפריט



כאשר המערכת דלוקה היא תכנס אוטומטית לממשק התפריט הראשי (כפי שניתן לראות בתמונה 01) לחץ על האייקון בכדי להיכנס לפונקציה הרצויה.



◀ העברת אפליקציות בין מסכים או מחיקה

1. בממשק האייקונים, לחץ על האייקון הרצוי למשך 2 שניות. לאחר מכן האייקון יתחיל לרעוד, לחיצה על האייקון מבלי לעזוב אותו תגרום לו לזוז. גרור את האייקון למעלה לנקודת המחיקה והקיצור יימחק - ראה תמונה.



שים לב: בכל ממשק, לחץ על  בכדי לראות את האפליקציות אשר פועלות ברקע; לחץ על האפליקציה הרצויה בכדי להכנס אליה; לחץ  בכדי לסגור את כל התוכניות.

תפעול הרדיו

כניסה/יציאה

בממשק התפריט הראשי, לחץ על אייקון ה"רדיו" בכדי להכנס לממשק הרדיו כפי שניתן לראות בתמונה. לחץ על אייקון או הוצא את המפתח בכדי לצאת מממשק הרדיו. המכשיר יכול לשמור עד 6 תחנות. לחץ על כפתור השמירה בצד שמאל במסך בכדי לשמור את תחנת הרדיו הנוכחית.



תפעול בטאץ'

- חיפוש אוטומטי
- בחירת תחנה ידנית
- שמור את התחנה
- הגדרות
- החלפת תדר
- לחץ שמאלה לחיפוש אוטומטי (לחיצה ארוכה להחלפה)
- לחץ ימינה לחיפוש אוטומטי (לחיצה ארוכה להחלפה)

חיפוש אוטומטי


לחץ על בכדי להכנס למצב של חיפוש אוטומטי. לחץ שוב על אייקון החיפוש האוטומטי בכדי לעצור את פונקציית החיפוש האוטומטי.

תפעול ה-Bluetooth

1. אם לטלפון הנייד שלך יש פונקציה של Bluetooth, ניתן לבצע חיבור בינו לבין המערכת בכדי לפתוח אפשרות לחיוג, מענה לשיחות וניגון מוזיקה דרך המסך באמצעות ה-Bluetooth.
2. בגלל הבדלים בסוגי ה-Bluetooth בהתאם לסוג המכשיר וההבדלים בין מערכות ההפעלה, פונקציות מסוימות עשויות להשתנות ואף לא לעבוד. אנו מתנצלים על כל אי-נוחות אשר עשויה להגרם כתוצאה מכך.


כניסה/יציאה


לחץ על אייקון Bluetooth בממשק התפריט הראשי בכדי להכנס לממשק ה-Bluetooth, כפי שניתן לראות בתמונה 07.

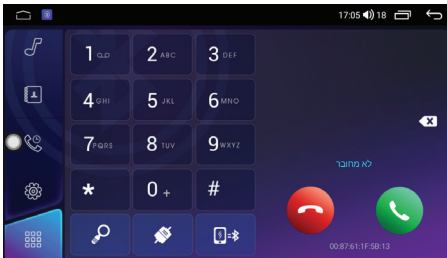


צימוד וחיבור

1. בכדי להשתמש בפונקציית ה-Bluetooth, עליך לבצע צימוד בין המערכת למכשיר הטלפון הנייד ולאחר מכן ללחוץ על  בכדי להכנס לממשק הגדרת ה-Bluetooth, כפי שמופיע בתמונה.


2. העבר את ה-Bluetooth למצב On והפעל את פונקציית ה-Bluetooth במכשיר הנייד שלך. באייקון Bluetooth Connection בכדי להכנס לממשק החיפוש אשר בודק את המכשירים הזמינים, ולאחר מכן לחץ על אייקון Scan. לאחר שהמערכת יזהו האחת את השניה, שם המערכת יופיע על הטלפון הנייד שלך. לחץ על שם המערכת והטלפון הנייד שלך יבקש להכניס את קוד ה-0000 פ.א. אייקון  יופיע על החלק הימני העליון של המסך במידה והצימוד יתבצע בהצלחה.

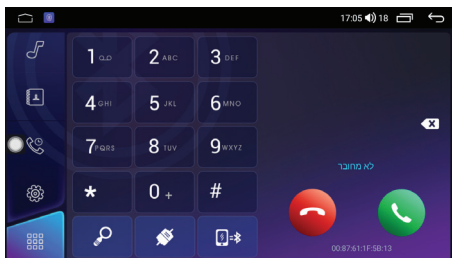







חיג

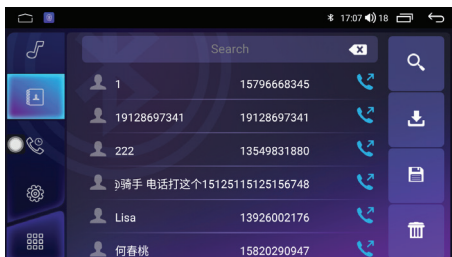
1. ניתן לחייג באופן ישיר מהטלפון הנייד או להקיש את המספר דרך המקלדת על המסך, כפי שמופיע בתמונה.
2. לחץ על המספרים על המסך בכדי להכניס את המספר. לחץ על אייקון  בכדי לחייג, כפי שמופיע בתמונה.

לוח מקשים  נתק 
שיחות אחרונות  ספר טלפונים 




כניסה/יציאה


למכשיר זה ישנו סנכרון אוטומטי עם הטלפון. כאשר הטלפון מחובר למכשיר, אנשי הקשר מהטלפון יעברו אוטומטית למכשיר. לחץ על אייקון  בכדי להיכנס לממשק אנשי הקשר; לחץ על  בכדי להוריד את אנשי הקשר; לחץ על  על  בכדי לחפש אנשי קשר; לחץ על  בכדי לשמור אנשי קשר, לחץ על  בכדי למחוק את האנשי הקשר. ראה דוגמה בתמונה.
*בחלק מהטלפונים הסלולרים פונקציה זו עשויה שלא לפעול.

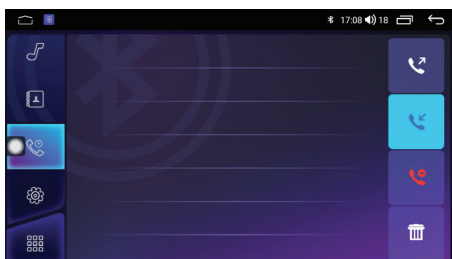

סנכרון תיעוד שיחות

למכשיר ישנה אפשרות של סנכרון יומן שיחות אוטומטי. כאשר הטלפון מחובר, יומן השיחות מהטלפון יכול להסתנכרן אוטומטית למכשיר. לחץ על אייקון  בכדי להכנס לממשק יומן שיחות, היכן שניתן לראות שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו ושיחות יוצאות. ראה דוגמה בתמונה.
*בחלק מהטלפונים הסלולרים פונקציה זו עשויה שלא לפעול.

חיג  התקבלו  לא נענו  מחק את יומן השיחות 

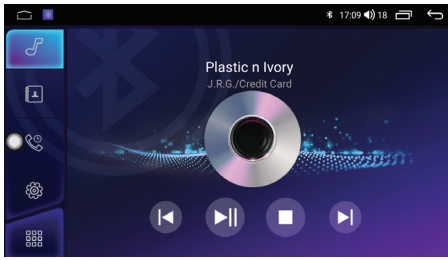

מוזיקת Bluetooth

לחץ על כפתור מוזיקת Bluetooth בכדי להכנס לממשק ניגון מוזיקה דרך Bluetooth-

◀ הקודם ▶▶ השתיה / ניגון
 ◻ עצור ניגון ▶ הבא

תפעול הניווט

◀ כניסה/יציאה

לחץ על אייקון "ניווט" בממשק התפריט הראשי בכדי להכנס לממשק הניווט. לחץ על אייקון ??? בכדי לצאת מממשק הניווט


◀ פונקציית ניווט עם מוזיקה

כאשר הרדיו פועל במקביל ל-GPS, ניתן עדיין להנות מהמוזיקה. כאשר ישנן התראות בניווט, המערכת עוברת אוטומטית להתראה קולית.

◀ עוצמת השמע

◀ הערות לפני הניווט

1. אנא וודא שהרכב נמצא תחת שמיים בהירים. במהלך הנסיעה האנטנה צריכה לקבל אותות לוויין ולעדכן את הנתונים.
2. אנא וודא שהרכב לא נמצא באזור אשר יכול להפריע לקליטת האות, כמו מתחת לגשר, חניון תת קרקעי, במנהרה או ליד בניינים גבוהים, כפי שמופיע בתמונה 15 :

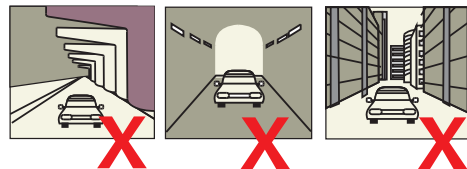

תפעול נגן המוזיקה

הפונקציה הזו יכולה לנגן מוזיקה דרך ה-USB, כרטיס SD ומכשירים אחרים (MP3/WMA).



כניסה/יציאה

בממשק התפריט הראשי, לחץ על אייקון "מוזיקה" בכדי להכנס לממשק נגן המוזיקה, כפי שמופיע בתמונה. לחץ על אייקון בכדי לצאת מממשק המוזיקה, המוזיקה תמשיך להתנגן ברקע. לחץ על אייקון בכדי להכנס לרשימת ההשמעה.




תפעול בנגיעה

רשימת מוזיקה / השתייה / ניגון
 הקודם הבא
 חזרה הגדרות אפקטים קוליים




הגדרות אפקטים קוליים

בממשק התפריט הראשי, לחץ על אייקון "מוזיקה" בכדי להכנס לממשק נגן המוזיקה. לחץ על אייקון בכדי לצאת מממשק המוזיקה, המוזיקה תמשיך להתנגן ברקע.

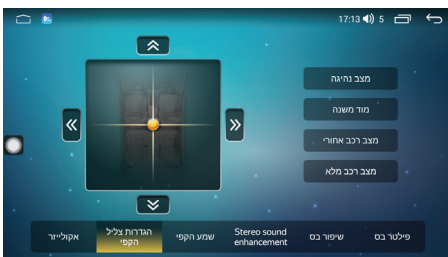

בחרו באחת האפשרויות פילטר בס/שיפור בס/Stereo sound enhancmend/שמע הקפי/הגדרות צליל הקפי/אקולייזר. לאחר הבחירה בתכונה הרצויה ניתן יהיה להגדיר או לאפס הגדרות

תפעול נגן הוידאו

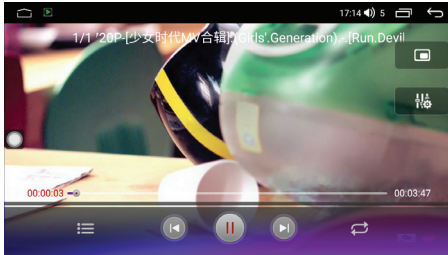

כניסה/יציאה

1. חבר את המכשיר אשר מכיל את קבצי הוידאו למערכת; לחץ על אייקון "וידאו" על ממשק התפריט הראשי בכדי להכנס לממשק נגן הוידאו, כפי שמופיע בתמונה.


רשימת וידאו         

הקודם        

חזרה         

2. לחץ על  על מנת להכנס לממשק רשימת הוידאו


מצב רשימה        

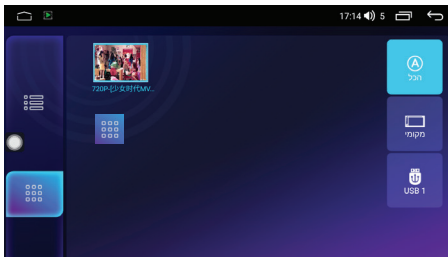

AUX1

כניסה/יציאה

בממשק התפריט הראשי, לחץ על אייקון "AUX1" בכדי להכנס לממשק של AUX1, כפי שמופיע בתמונה.

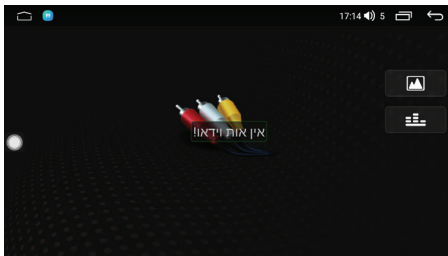

חיבור USB

כניסה/יציאה


התחבר ישירות ל-USB דרך כבל ההטענה של הטלפון (השאר את המסך דלוק). בחר באופציית USB דיבאגינג בהגדרות של הטלפון הנייד (Settings>Developer options>USB debugging). לחץ על אייקון ??? בכדי להכנס לממשק של סוג החיבור, ובחר את הסוג שאתה רוצה (כפי שמופיע בתמונה)

הגדרות

הכנס לממשק ההגדרות בכדי לקבוע את הגדרות ה-WIFI, הגדרות המכשיר, הגדרות כלליות, הגדרות מפעל והגדרות אישיות.


◀ הגדרות WIFI

לחץ על הגדרות ה-WIFI בכדי להכנס לממשק התפעול.

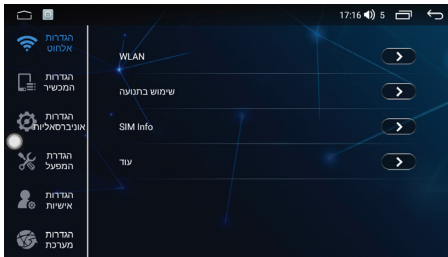



◀ הגדרות מפעל/טכנאי

ההגדרה הזו דורשת סיסמה. אין להיכנס להגדרות טכנאי אלא אם הודרכת לעשות כן על ידי גיל-קאר.

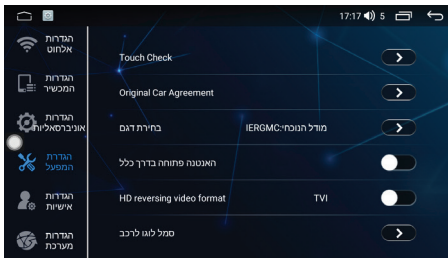

◀ הגדרות אישיות

בהגדרות אישיות, ניתן לתפעל מידע מקומי, אבטחה, שפה, שיטות קלט, גיבוי ואתחול, חשבונות ועוד.

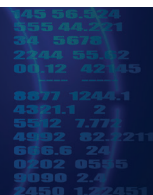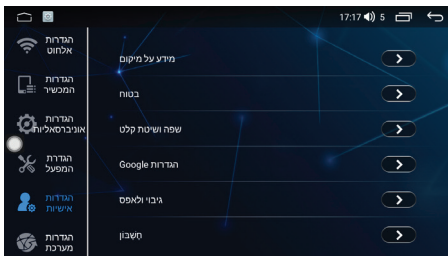


תפעול הגלריה

הגלריה מציגה תמונות הנמצאות על כרטיס SD/USB. בממשק הגלריה ניתן לראות את כל קבצי התמונה על כרטיס ה-SD, כמו גם קבצי וידאו. ניתן למחוק תמונות ולהכנס למצב של מסך מלא בכדי לצפות בהן.

◀ כניסה/יציאה

1. בממשק התפריט הראשי, לחץ על אייקון "גלריה" בכדי להכנס לממשק הגלריה, כפי שמופיע בתמונה.

2. לחץ על תיקיית התמונות. ניתן לראות בה את התמונות במסך מלא

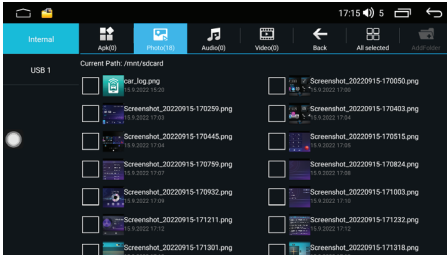


תפעול מנהל הקבצים

המטרה של מנהל הקבצים היא לארגן, להפיץ ולמחזר את שטח אחסון הקבצים, לאחסן ולהגן על קבצים. מנהל הקבצים כולל את הדיסק הקשיח, כרטיס SD ו-USB, כאשר מחליפים ביניהם את שטח האחסון בהתאם לצרכי המשתמש.

◀ כניסה/יציאה

בממשק התפריט הראשי, לחץ על אייקון "מנהל קבצים" בכדי להכנס לממשק מנהל הקבצים. בהתאם לצורך, בחר בקובץ הנדרש.

לאחר בחירת הקובץ, לחץ על הכפתור שלצידו בכדי להעתיק או למחוק אותו (כפי שמופיע בתמונה).

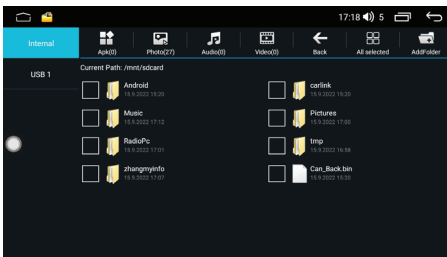

הגדרות כלליות

◀ כניסה/יציאה

לחץ על אייקון "הגדרות כלליות" בממשק התפריט הראשי בכדי להיכנס לממשק ניהול האפליקציות.

חיפוש קולי

לחץ על אייקון "חיפוש קולי" בממשק התפריט הראשי בכדי להכנס לממשק החיפוש הקולי; ניתן לבצע פעולות ברכב באמצעות הקול. (ראה תמונה).



תפעול תקלות

הבעיה	הסיבה	הפתרון
צג ה-LCD אינו מציג תמונה	המנוע אינו מונע	הנע את המנוע
	כבל החיבור רופף	חבר מחדש
	הסוללה חלשה והמערכת נכבית אוטומטית	הטען את הסוללה ל-12V
	אין תקשורת בין המכשיר למערכת הבקרה	לחץ על כפתור האתחול
השמע לא עובד	המערכת במצב "השתק"	כוון את השמע
	כבל הרמקול משוחרר	חבר מחדש
	קופסאת הרמקול פגומה	החלף את הקופסא
תמונת הפלייבק לא מוצגת	הרכב בתנועה	כאשר בלם היד עובד המערכת לא יכולה להציג את התמונה בזמן שהרכב בתנועה
לא ניתן להגביר את השמע	המערכת נמצאת בהילוך אחורי	אין שמע בזמן הילוך אחורי
לא USB/SD מנגן	לא מחובר	וודא שהחיבור הוא נכון
	הקובץ לא תקין או USB/SD תקול	חדש את הקובץ/ בדוק את חיבור ה-SD/USB עם מכשירים אחרים
ה-Bluetooth לא עובד	לא בוצע צימוד כראוי	בצע צימוד בשנית

הפתרון	הסיבה	הבעיה
שנה את הציוד	הציוד לא תומך במפרט הדרוש על-ידי המערכת	צימוד מוצלח או לא ניתן לבצע צימוד
בחר בתחנות אחרות עם אותות חזקים	האות חלש מדי	ישנו רעש מהרדיו
בדוק את החיבור של האנטנה	אנטנת הרכב אינה מחוברת כראוי	
הגדר מחדש את הגדרות המגע	הגדרות המגע לא מתאימות	מסך המגע לא מגיב/ תגובה איטית
אתחל את המערכת	בעיית תקשורת של מערכת הבקרה	
חבר מחדש	אחד החיבורים לא מחובר כראוי	גיבוי נכשל
קבע את הגדרת הגיבוי ל-"On"	הגדרת הגיבוי לא נמצא במצב "On"	
קבע את צליל לוח המקשים בהגדרות הכלליות	צליל לוח מקשים לא הוגדר	השמע בלוח המקשים לא עובד
חבר מחדש	כבל בלם היד לא מחובר נכון	בלם היד מראה שגיאה תמונת הפלייבק לא מוצגת
הכנס להגדרות הכלליות והדלק את פונקציית זיהוי הבלימה	זיהוי הבלימה כבוי בהגדרות הכלליות	
ההגה לא מחובר כראוי למערכת השליטה	חיבור מחדש	בקרת השליטה בהגה לא עובדת
כייל מחדש את ההגה	ההגה לא מתחבר למערכת	
כאשר המערכת מזהה בלימה היא לא מראה תצוגה תמונה בזמן שהרכב נוסע	בקרת ההגה לא תואמת למערכת	

שים לב: לפני שליחת מכשיר תקול לתיקון, אנא העזר בטבלה לעיל ובצע את הצעדים הנדרשים לבדיקה והתאמה של המכשיר בהתאם לסיבות האפשריות לתקלה. אם לא ניתן לפתור את הבעיה, אנא צור איתנו קשר

