
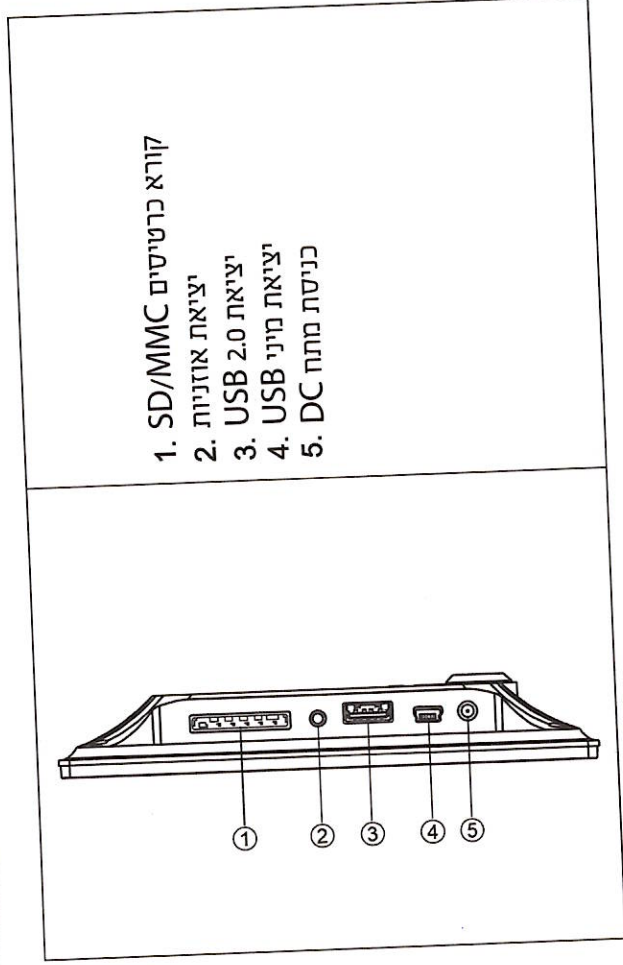


שלט רחוק

תרשים מוצר

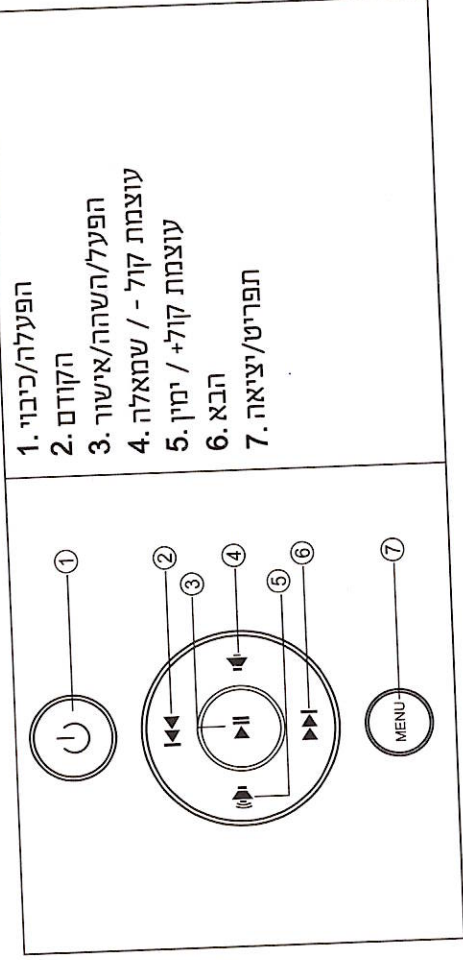

1. הצגת שקופיות עם מוזיקה
2. מצב השמעת מוזיקה
3. כבה את הסאונד
4. מצב ניגון תמונות
5. הפעל/השהה: במהלך הניגון
6. מקש כיוון שמאלי
7. גישה לתפריט ההגדרות
8. הגבירו את עוצמת הקול
9. הנמיכו את עוצמת הקול
10. הרצה קדימה
11. מקש כיוון למעלה
12. לחץ כדי לאשר
13. הדלקה/כיבוי
14. מצב ניגון סרטים
15. חזור לתפריט העליון
16. מקש כיוון ימני
17. היכנסו ישירות למצב ל
18. חזור לקובץ המוזיקה א
19. עברו קדימה לקובץ המ
20. מקש כיוון למטה
21. מהר אחורה

מפרט טכני

Model:	IV-1950
AC power adapter :	Input: AC100-240V~50/60 Hz Output: DC 5V 1A
Working temperature:	0~40 C
Resolution:	1024x600 Pixels
Connect port:	USB 2.0, mini USB, SD card, earphone
Support format:	Picture: JPEG, JPG, PNG Audio: MP3, FLAC, APE Video: MP4, AVI, MKV, MOV, RMVB
Panel size:	10.1 inch
Power supply:	DC 5V 1A

Model:	IV-1707
AC power adapter :	Input: AC100-240V~50/60 Hz Output: DC 5V 1A
Working temperature:	0~40 C
Resolution:	800x480 Pixels
Connect port:	USB 2.0, mini USB, SD card, earphone
Support format:	Picture: JPEG, JPG, PNG Audio: MP3, FLAC, APE Video: MP4, AVI, MKV, MOV, RMVB
Panel size:	7 inch
Power supply:	DC 5V 1A

הערה: למסגרת התמונה הדיגיטלית יש את היכולת לתמוך בפורמטים של Picture/ Audio/Video לעיל, אין זה אומר שניתן לתמוך בכל הקבצים.

Safe

,USB

לא מעיד