



לפני הכל, יש לחלץ את קובץ ה-Z7

יש לטעון את קובץ pacn לתוכנת הצריבה, לפי המדריך כאן
<https://mitmachim.top/post/559588>

אחר כך ללחוץ על

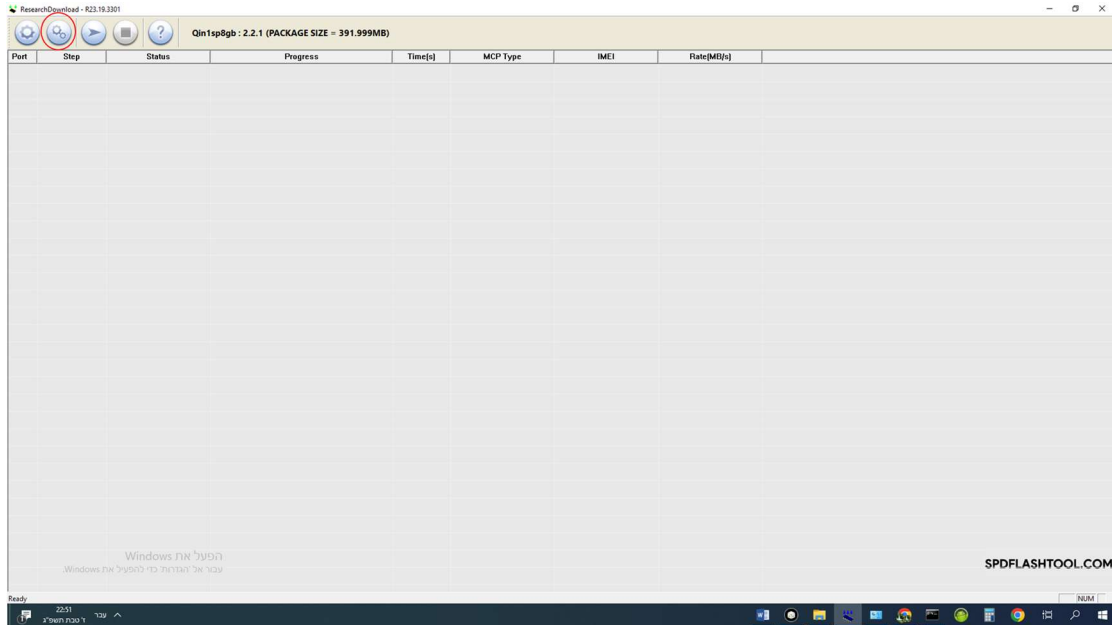


ולבחור בלשונית main page (בעיקרון היא נפתחת אוטומטי), ולהוריד את ה-V מכל הסימונים, חוץ מהשניים הראשונים fdl1 ו fdl2 ,systemi logoi

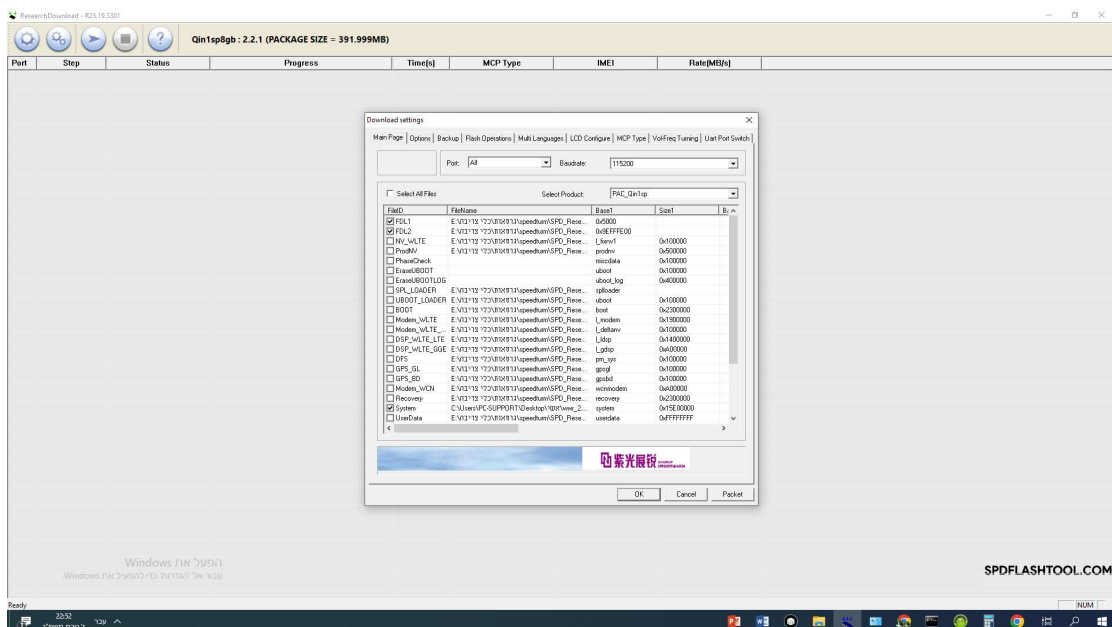

יש ללחוץ בשורה של system על הנתיב (מה שמסומן בכחול), ואז יהיה שם בצד, ליד הכחול, 3 נקודות. תלחצו, יפתח לכם חלון של לבחור קובץ, נבחר ב system.imga שלנו.


אחר כך נלך ללשונית options ונסמן את reset to normal

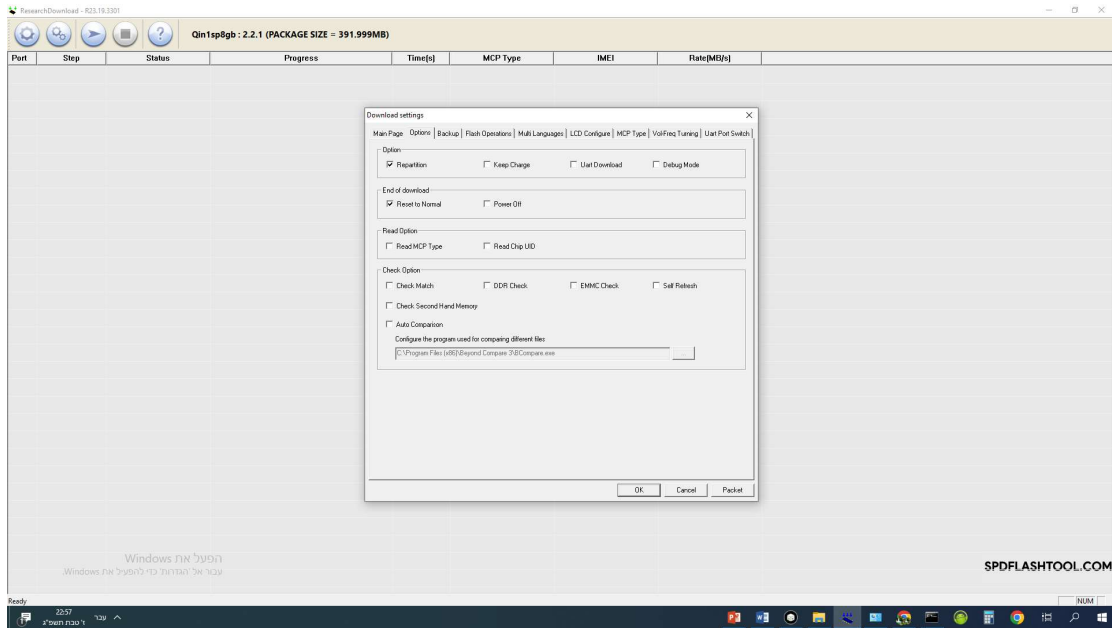

ובלחץ OK.

זהו! אפשר לצרוב!

אם יקפוץ החלון הזה

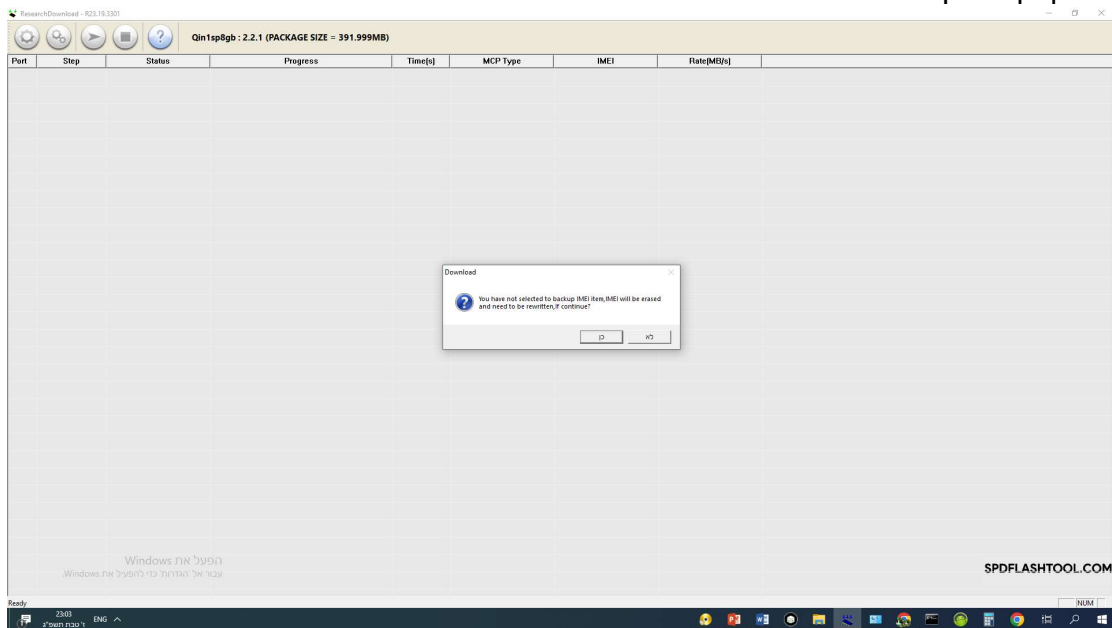

יש לאשר...

לאחר הצריבה המכשיר ידלק, אבל המקלדת לא מוגדרת... יש ללכת לתפריט הראשי, לבחור ב"כלים", ושם לבחור ב"מקלדת בעברית". לבחור שוב ב"מקלדת בעברית" בחלון שיפתח, ככה שיהיה V כחול.

להפעיל מחדש את הטלפון.

שימו לב! אחרי הצריבה (ולפני הגדרת המקלדת) מומלץ לאפס את הטלפון (זה ימחק הכל...). אם המשתמש יעשה איפוס, הוא יצטרך להגדיר את המקלדת שוב